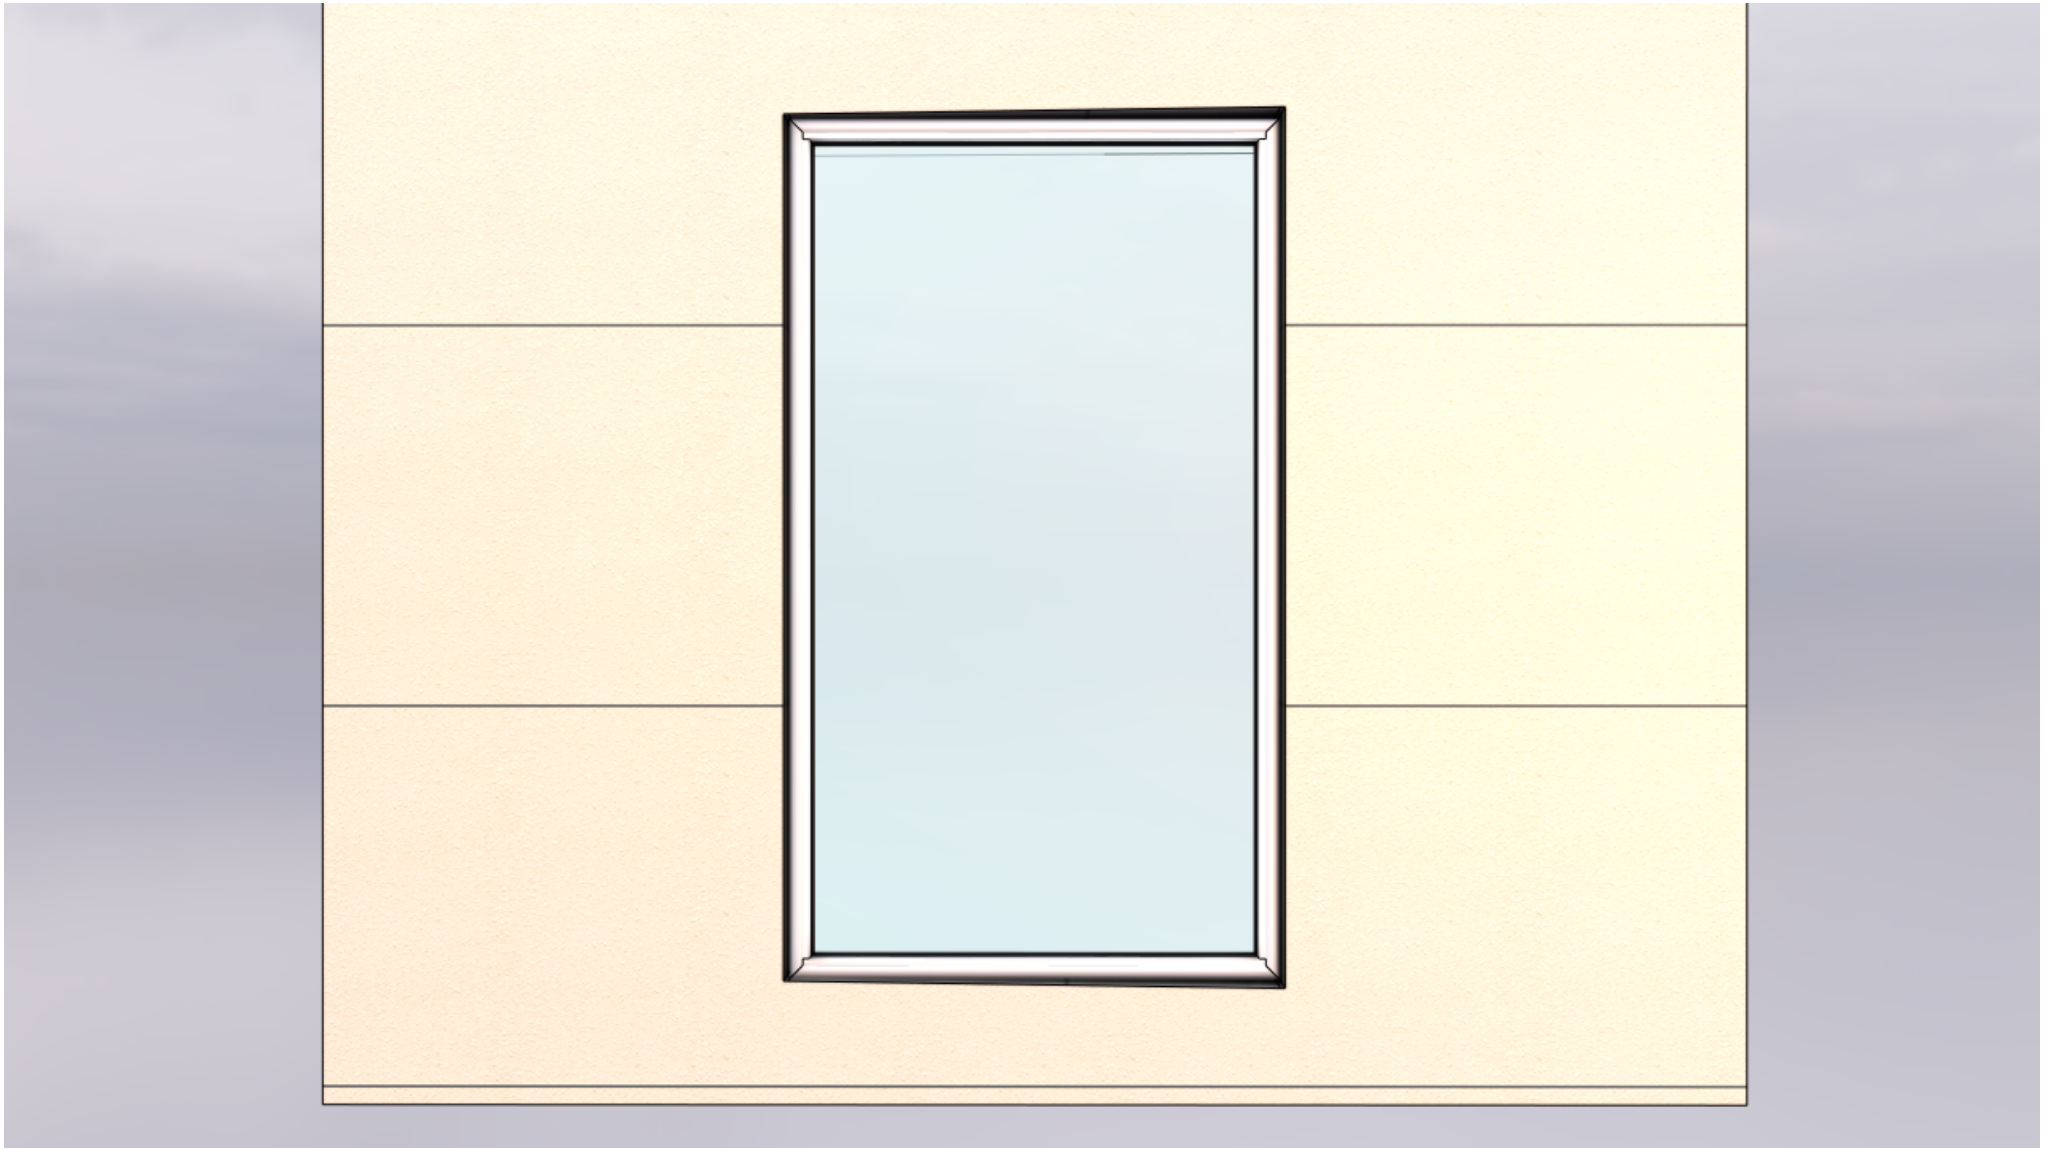
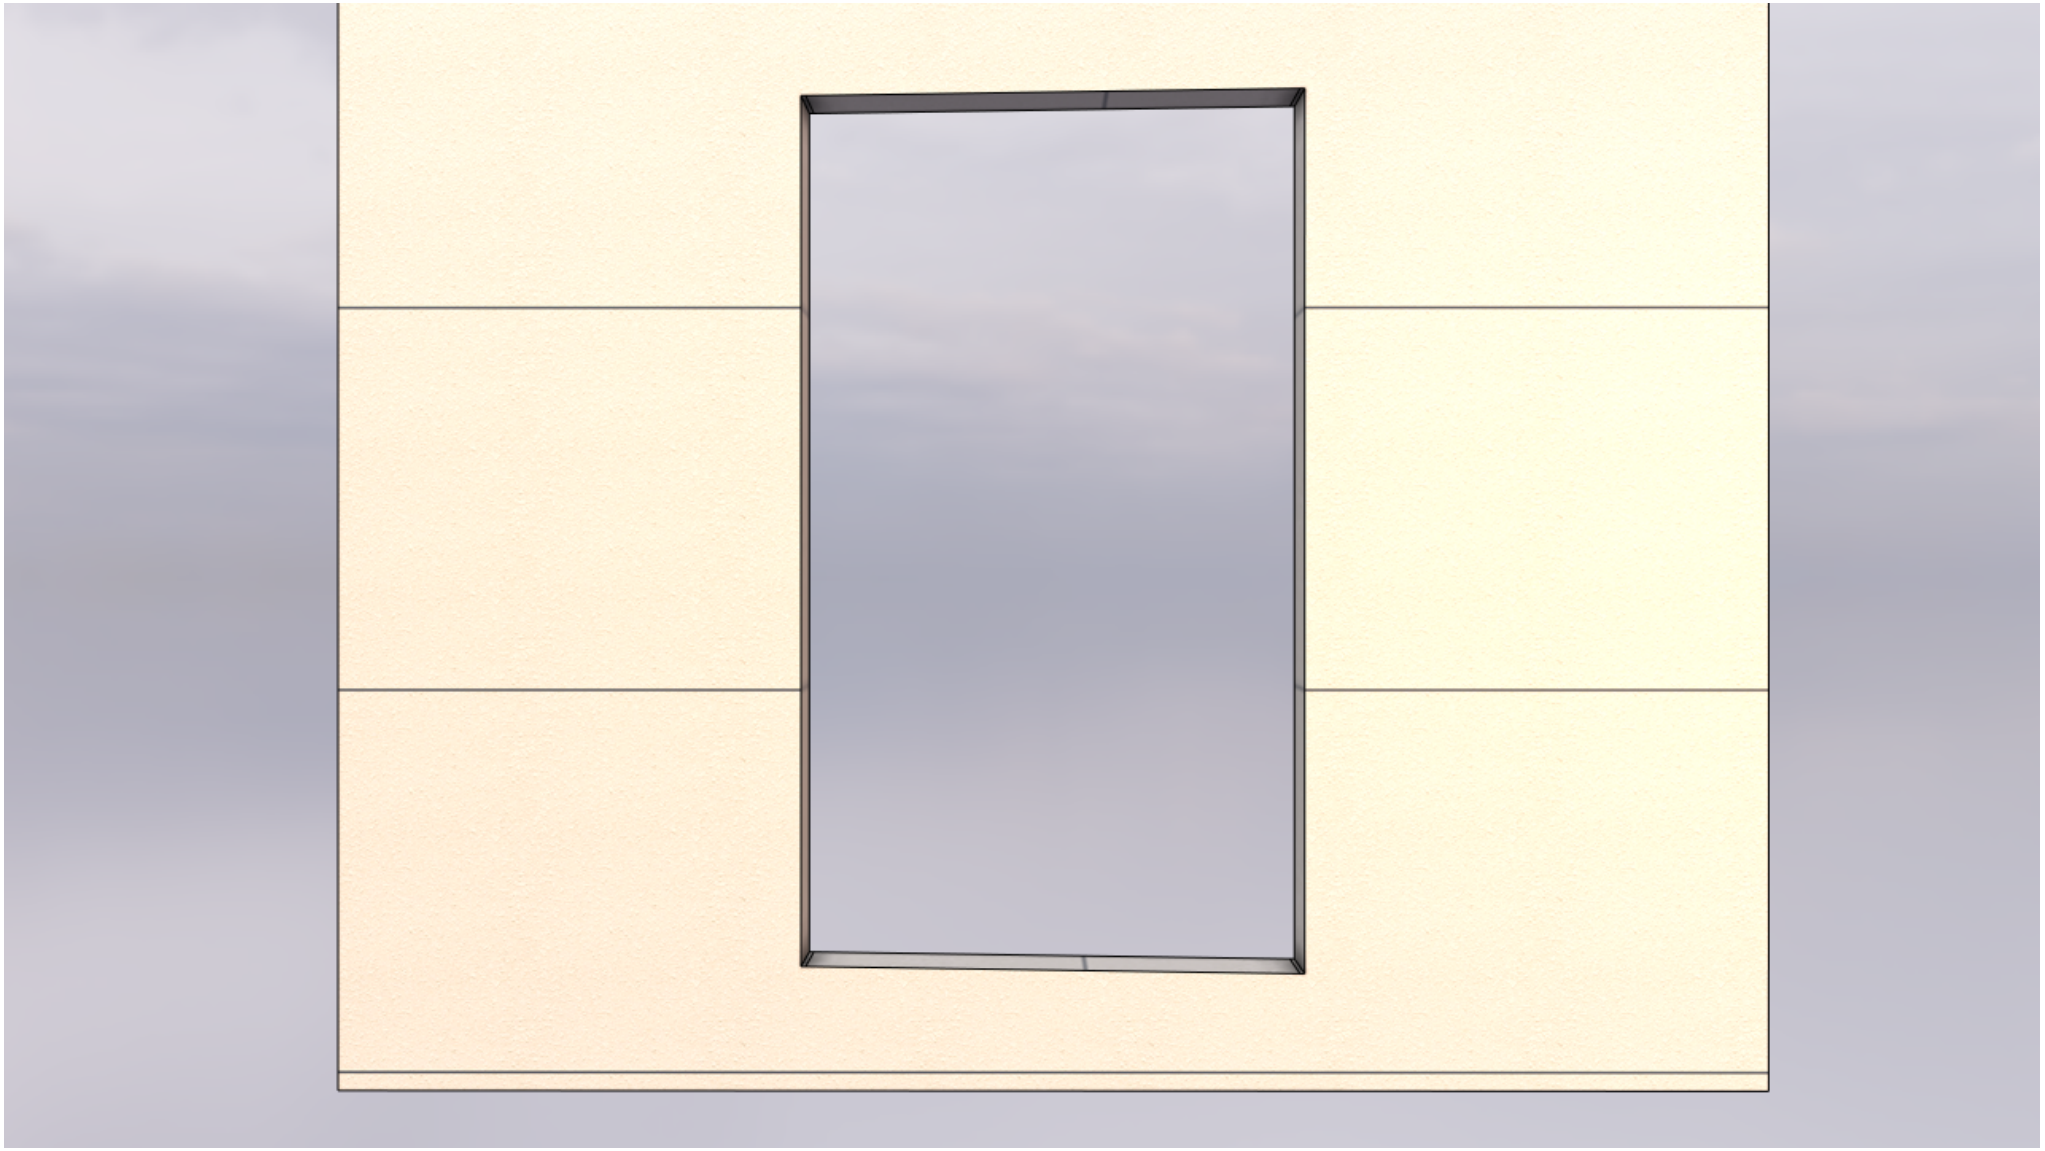
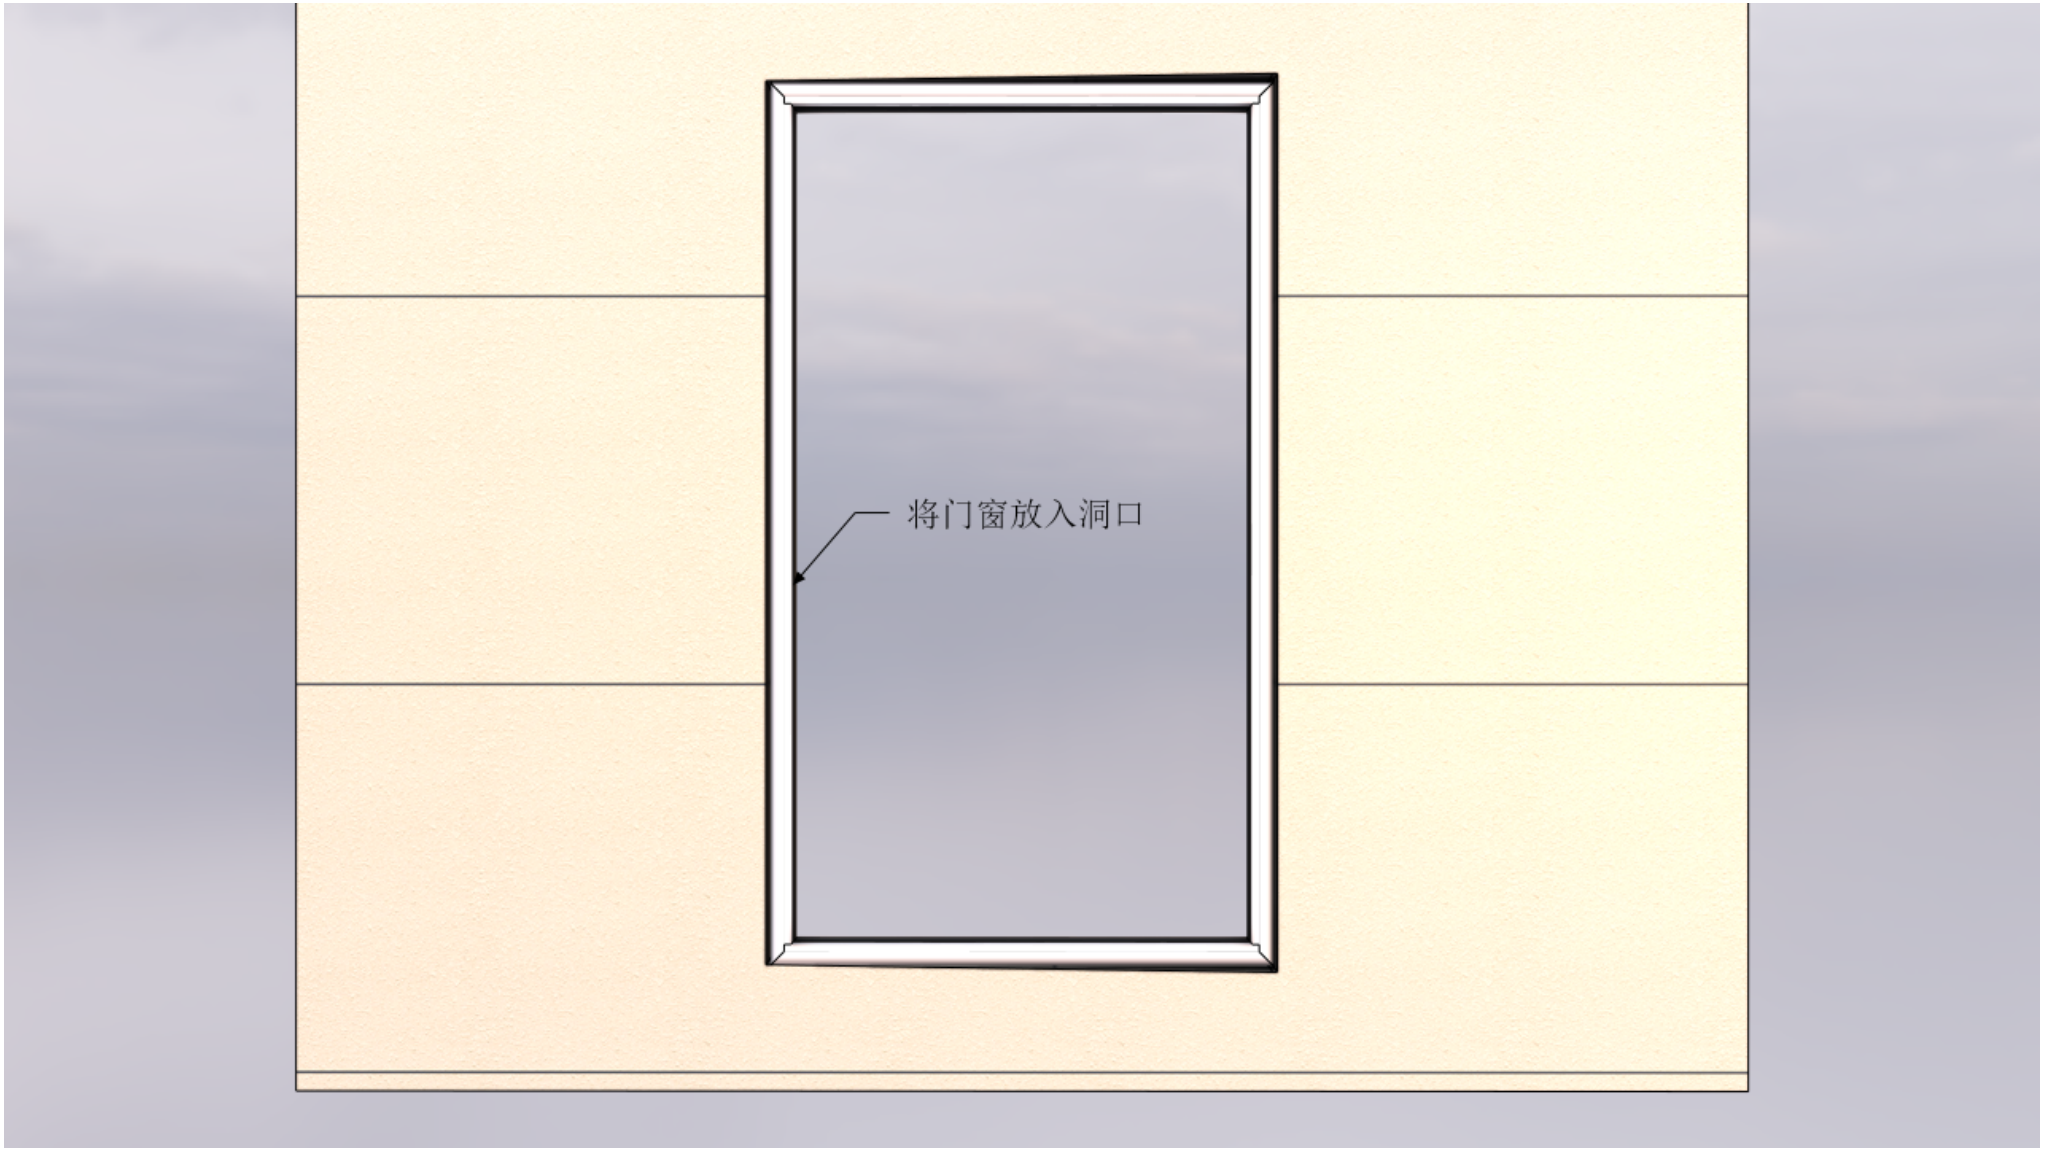
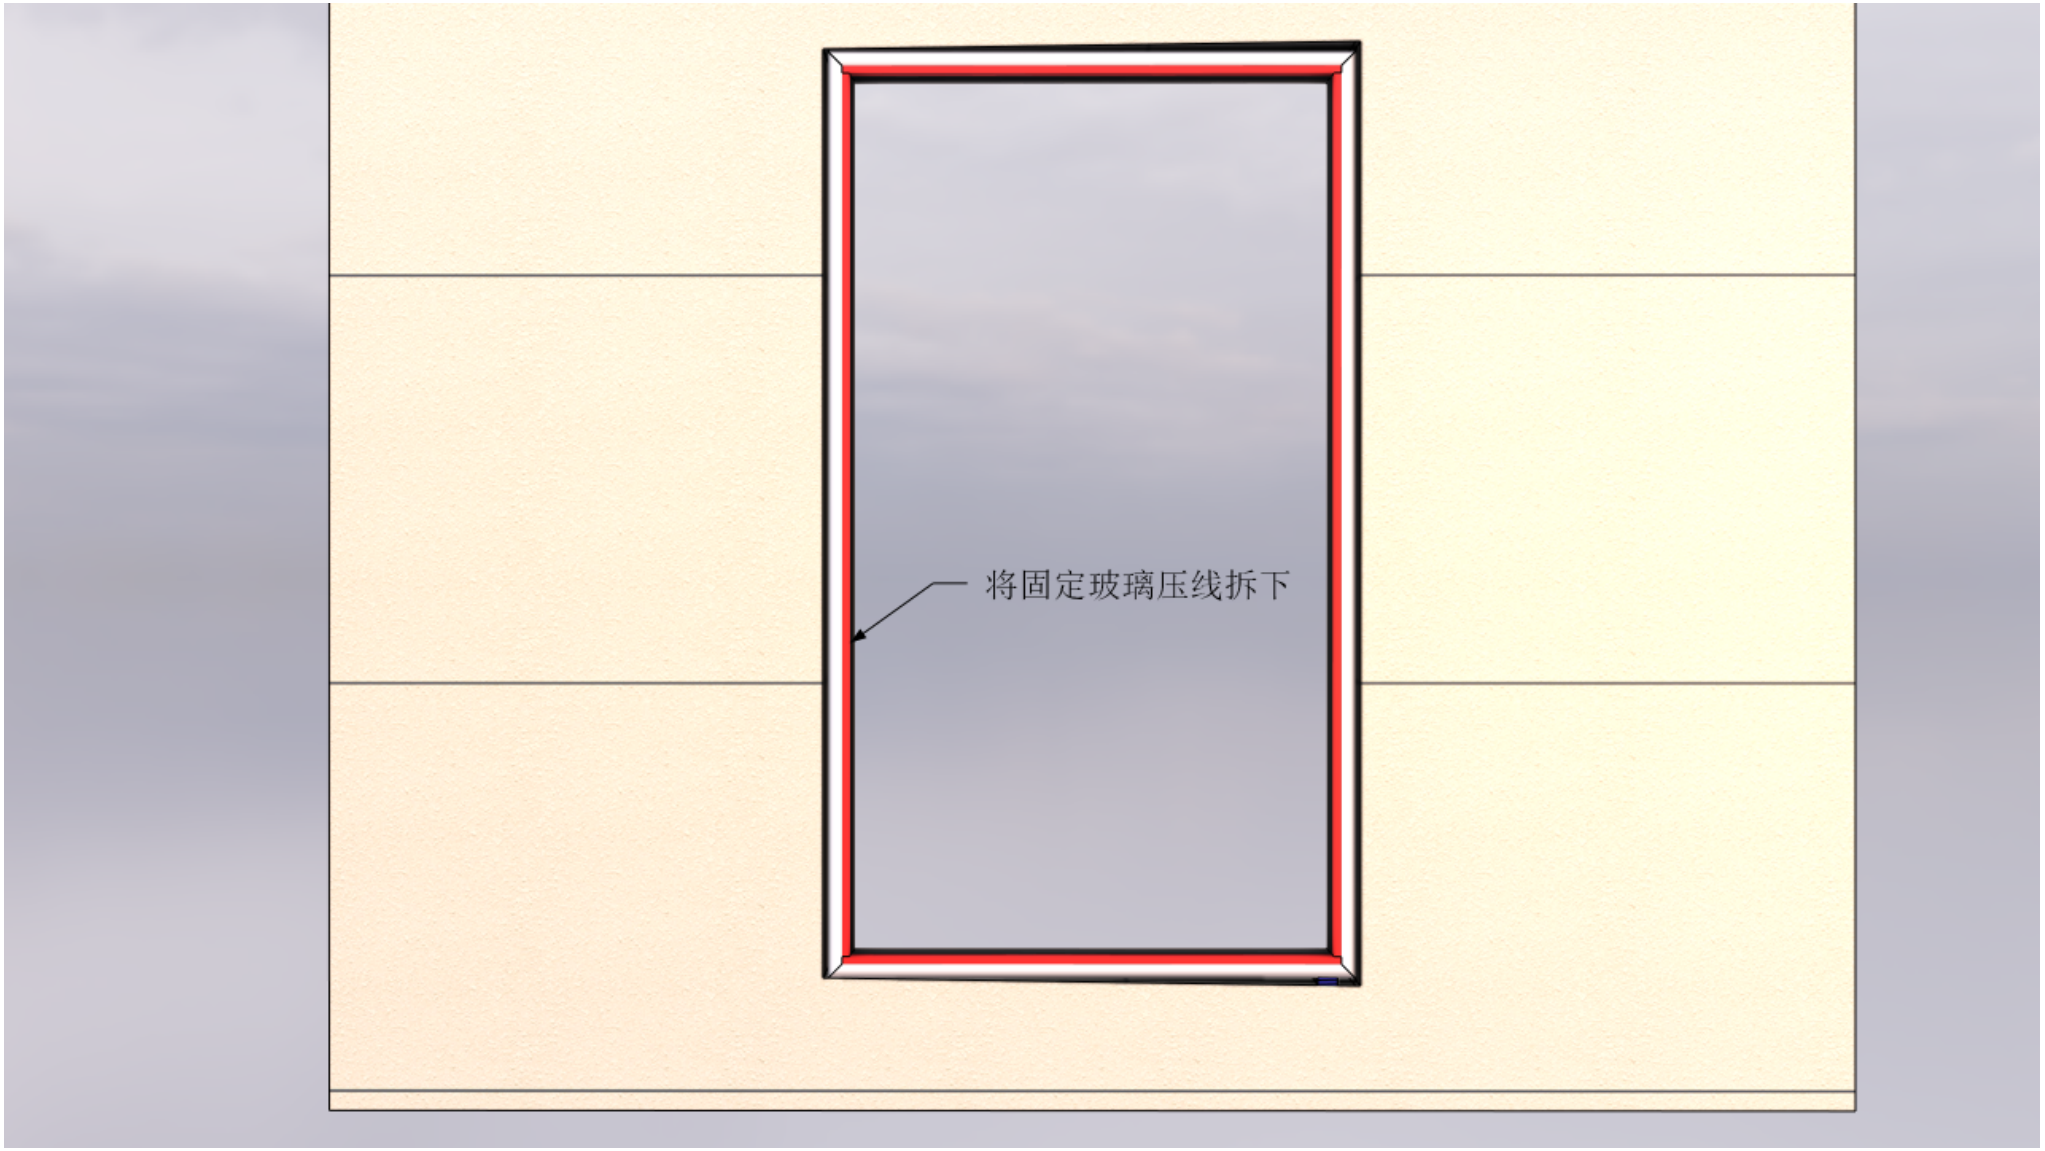
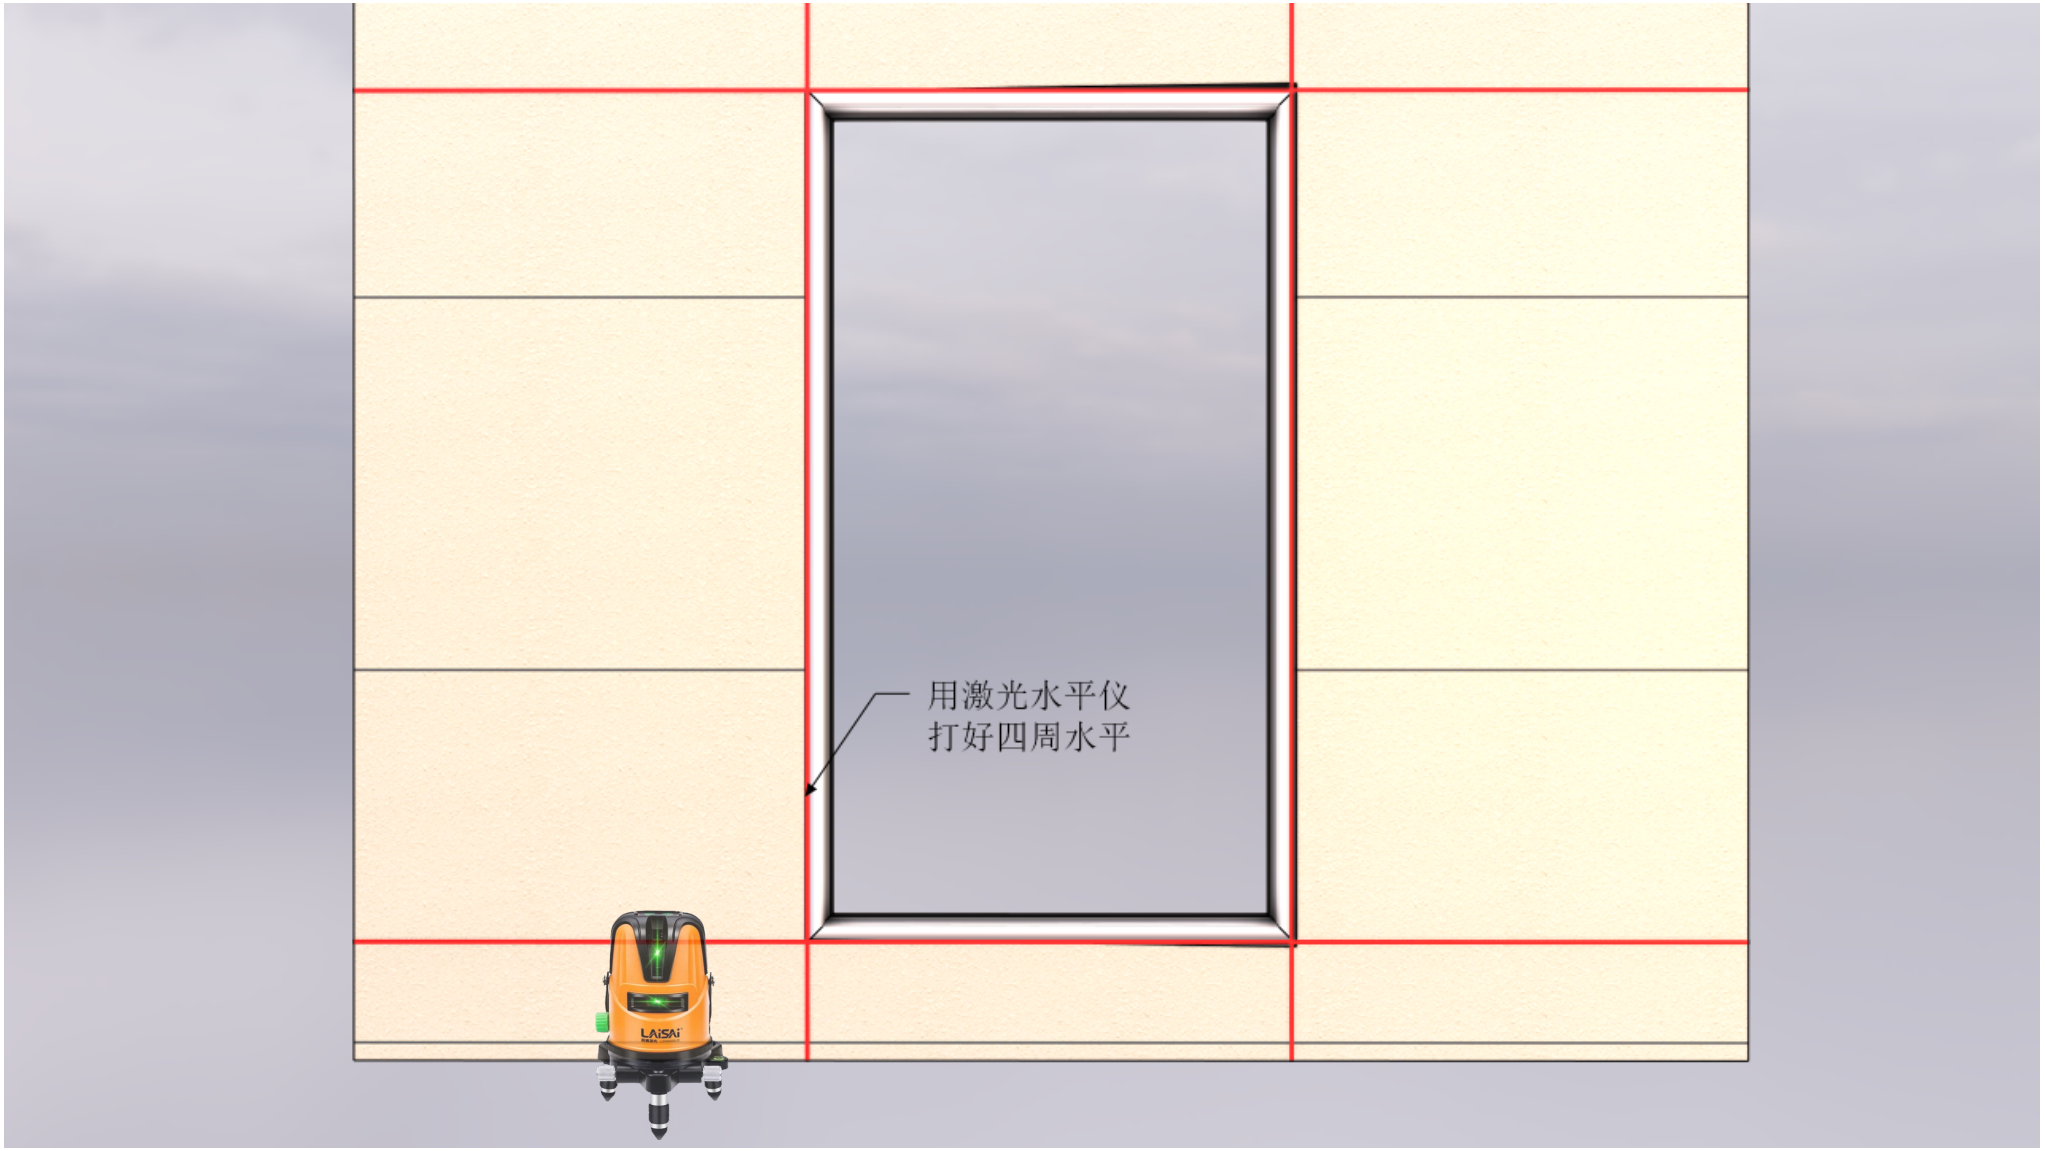
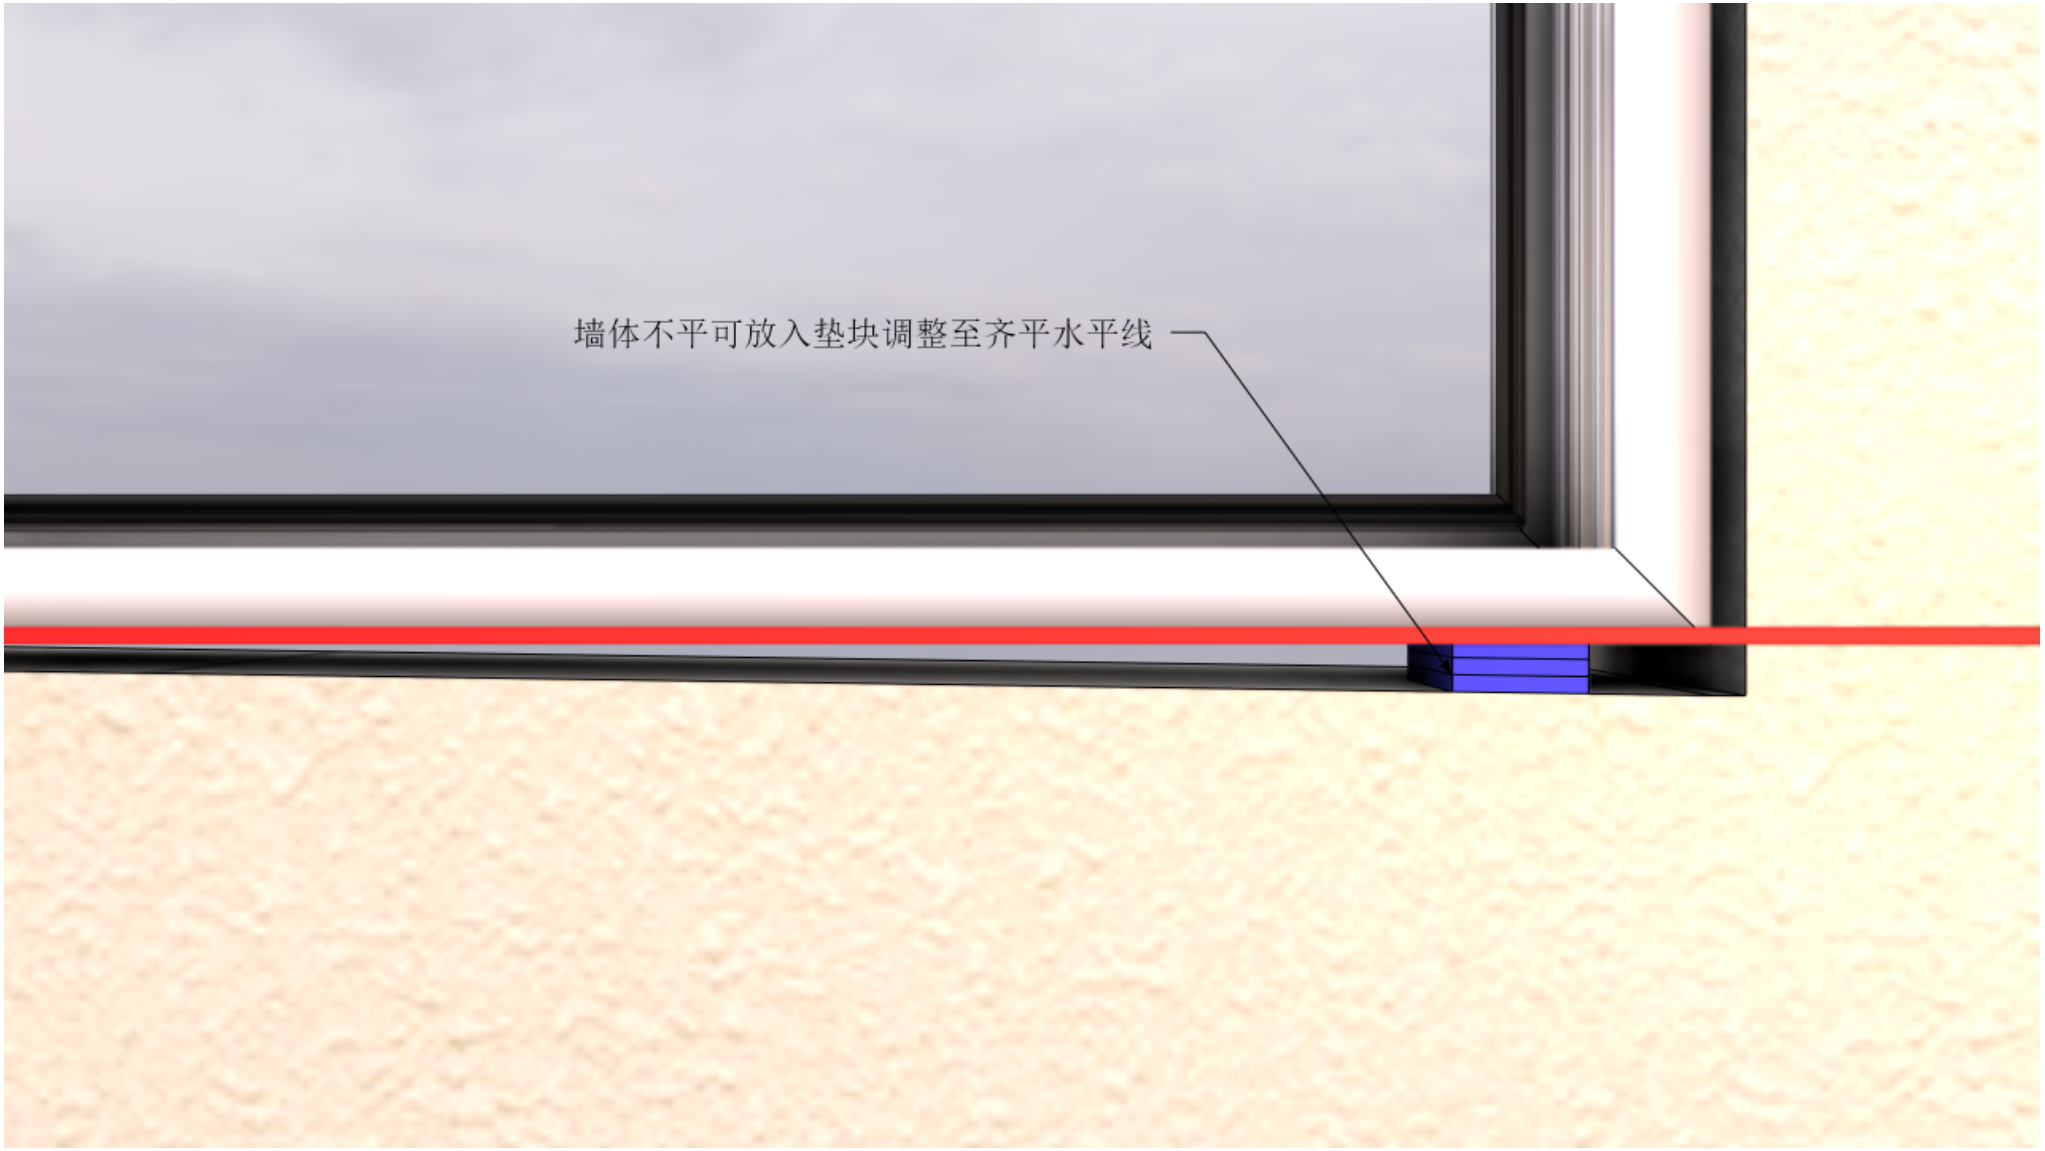





将门窗放入洞口


将固定玻璃压线拆下

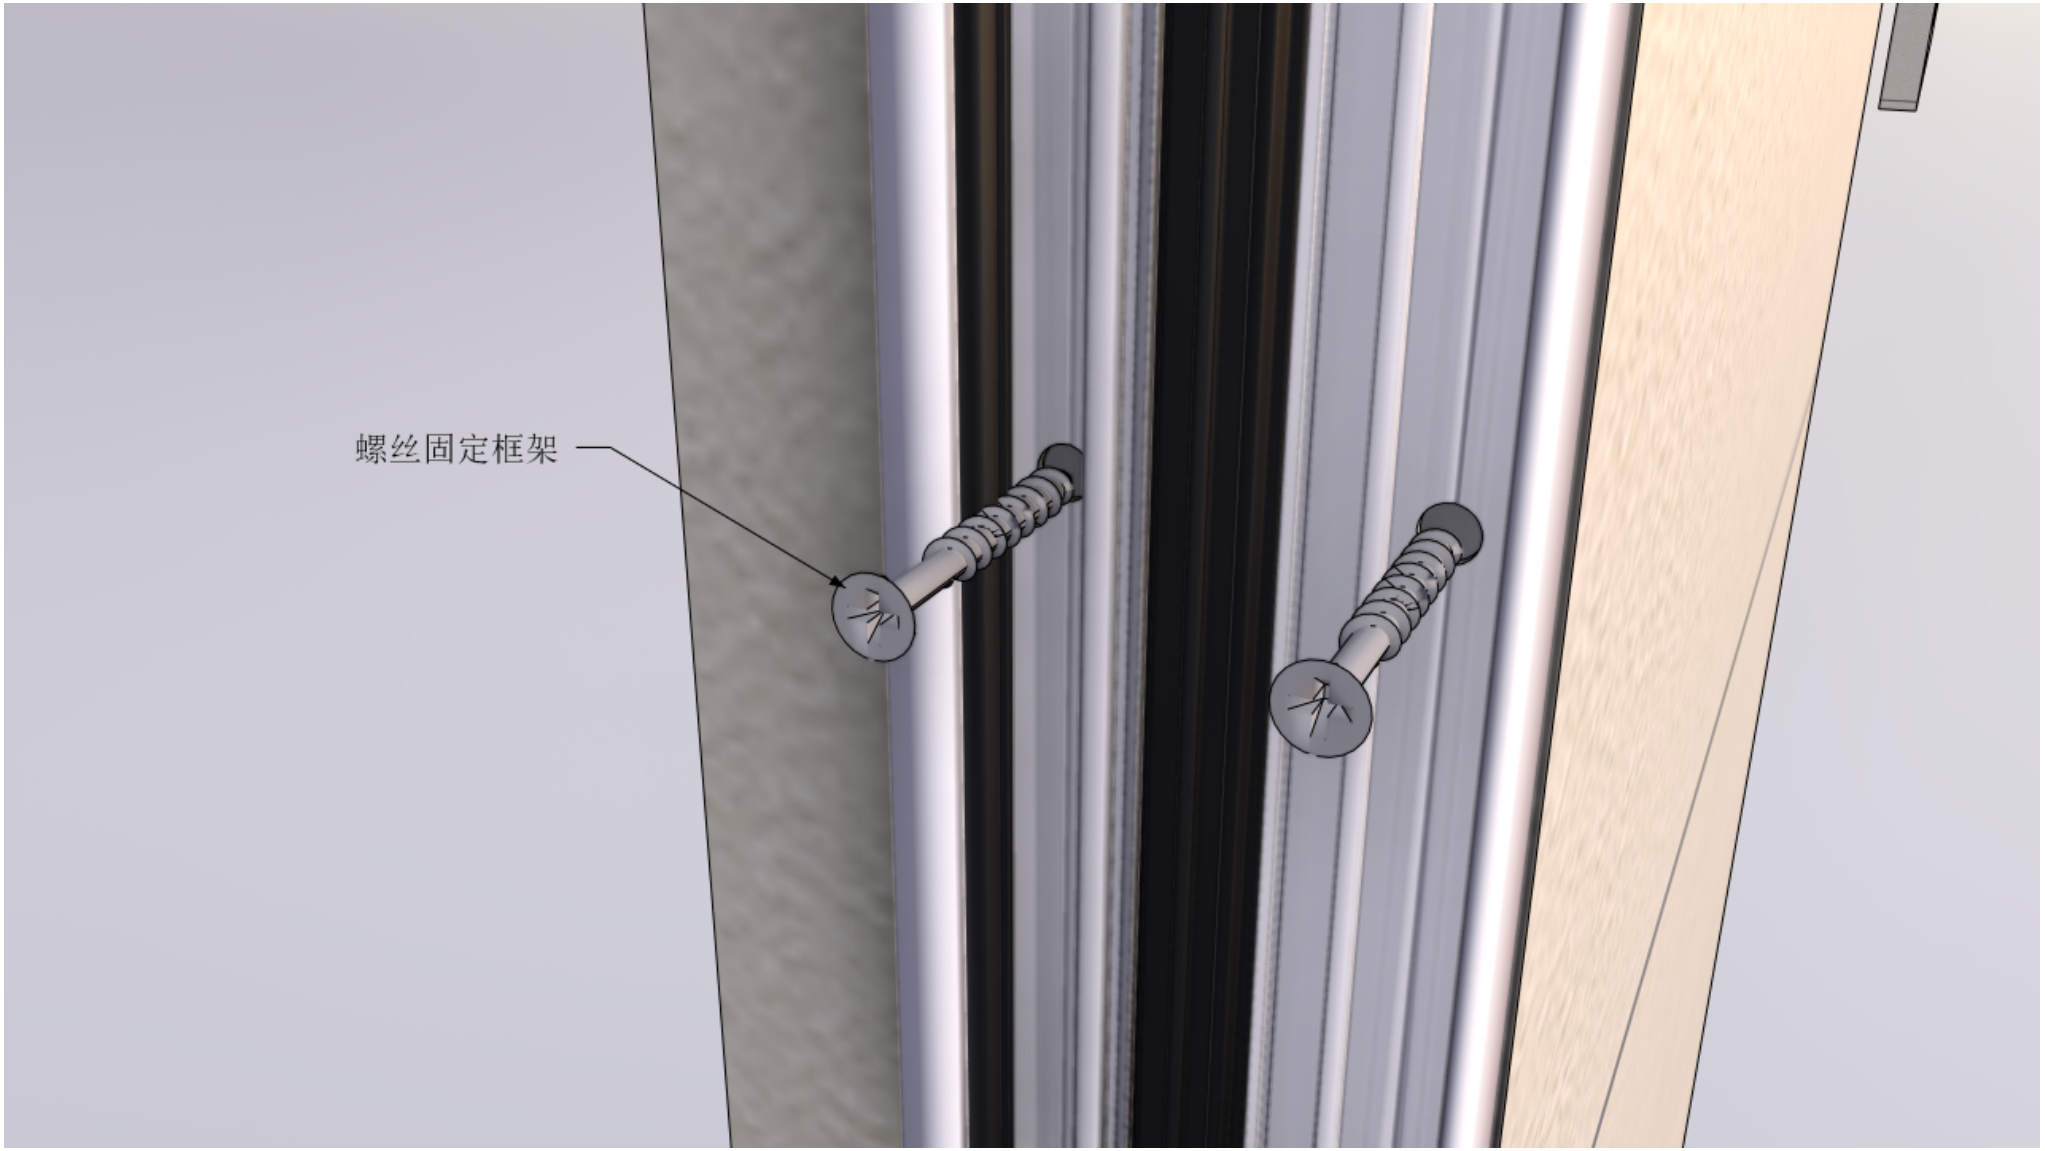

用激光水平仪
打好四周水平
LAiSAi


墙体不平可放入垫块调整至齐平水平线


边框开安装螺丝孔

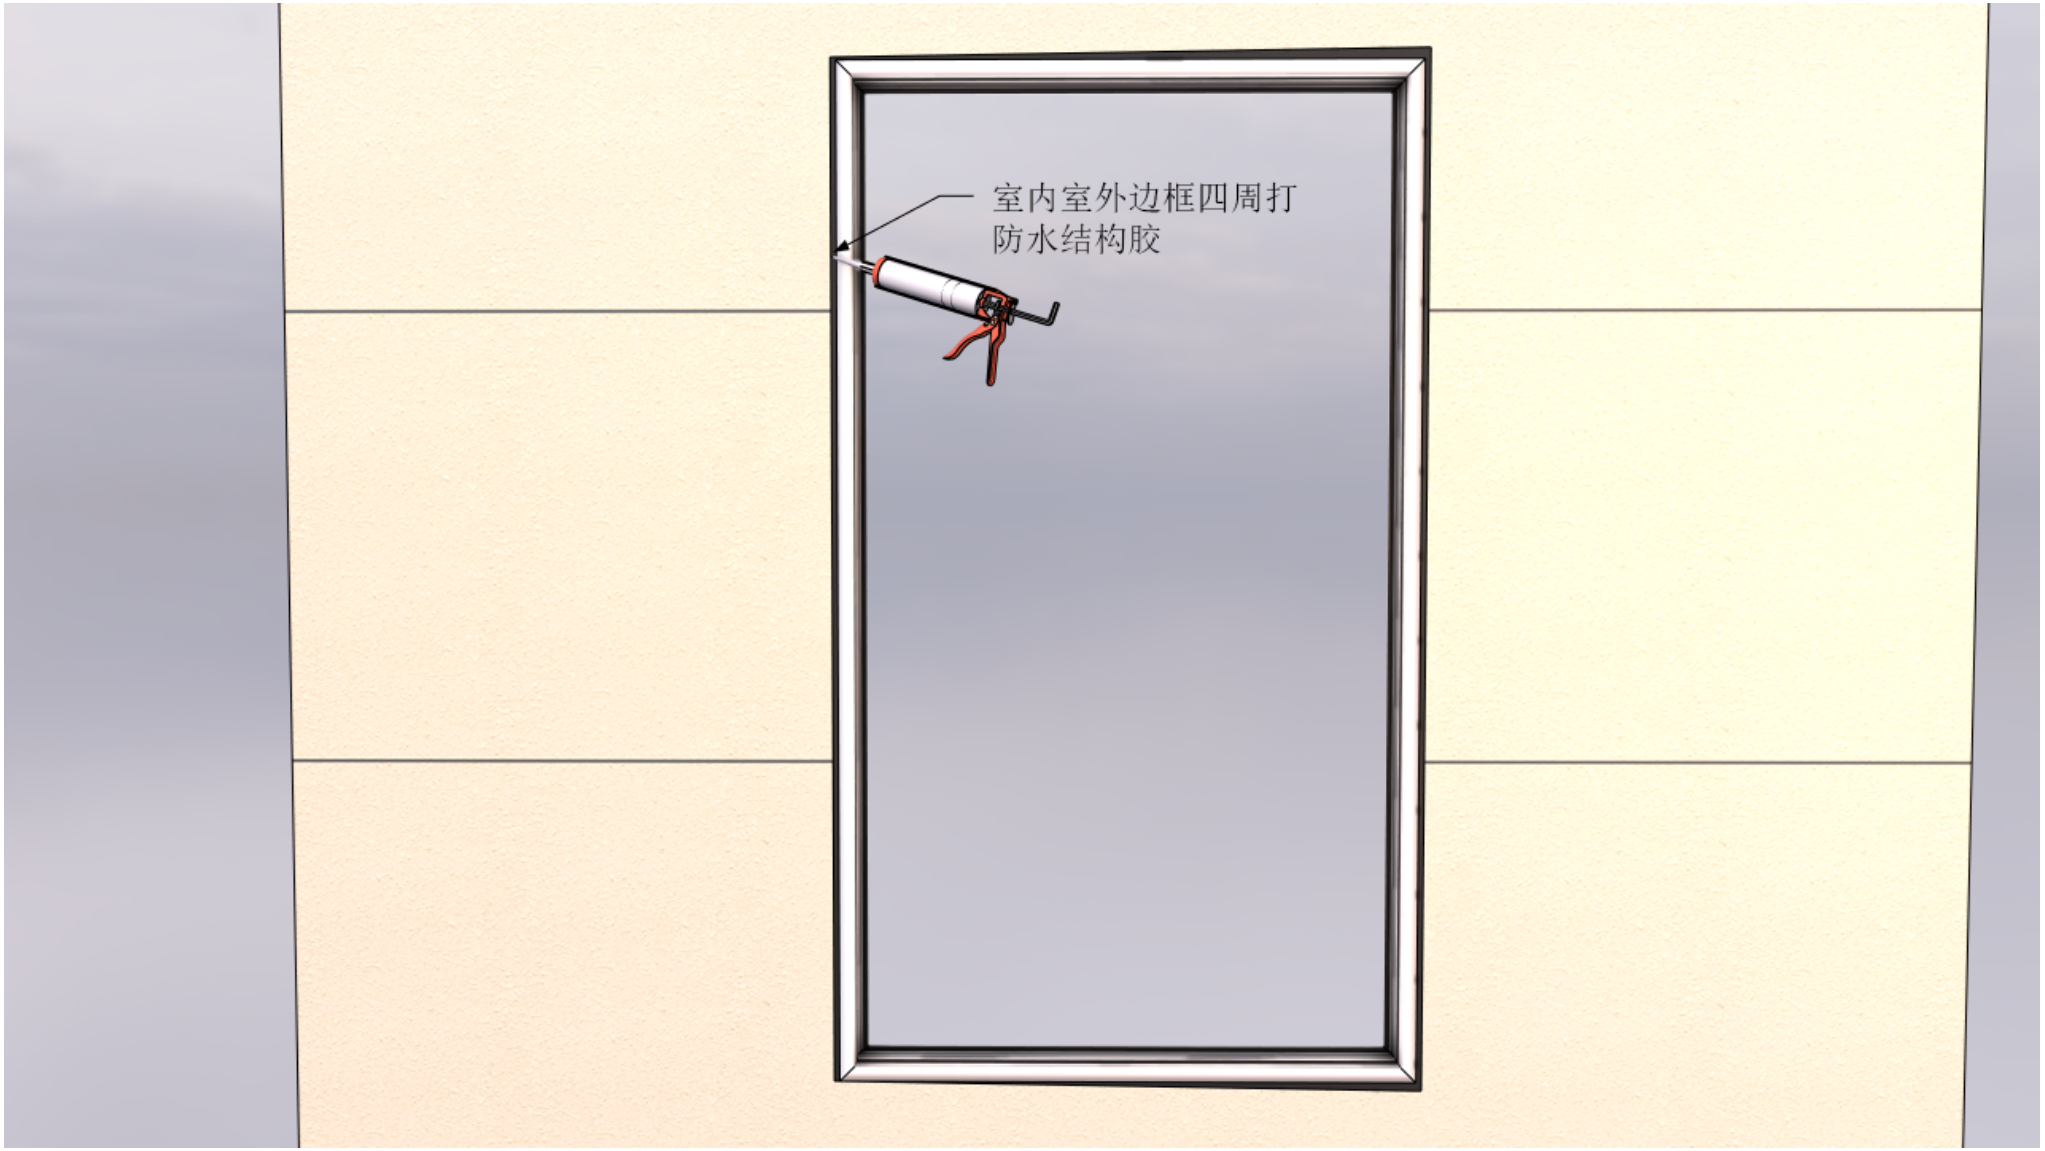


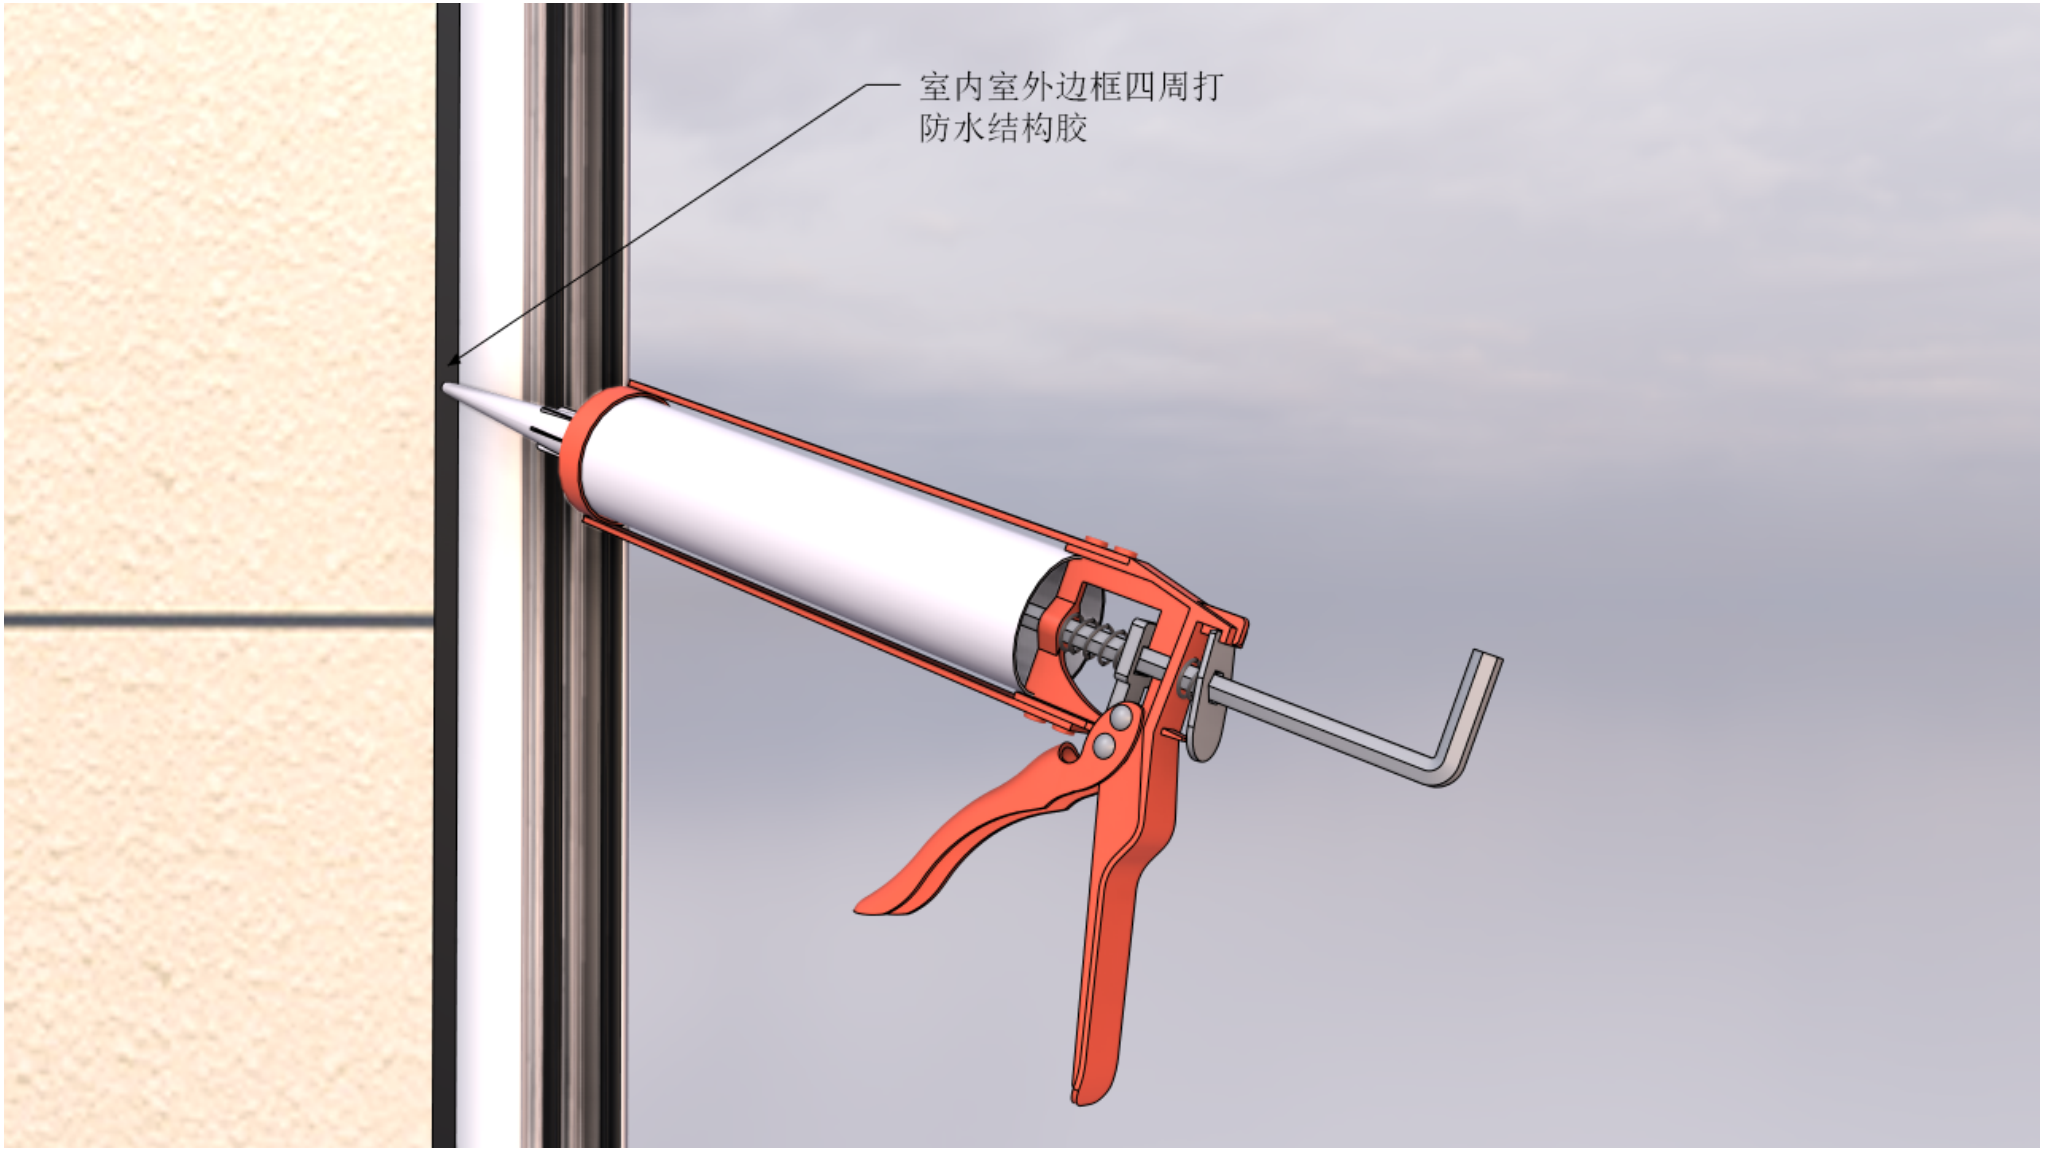

打螺丝固定

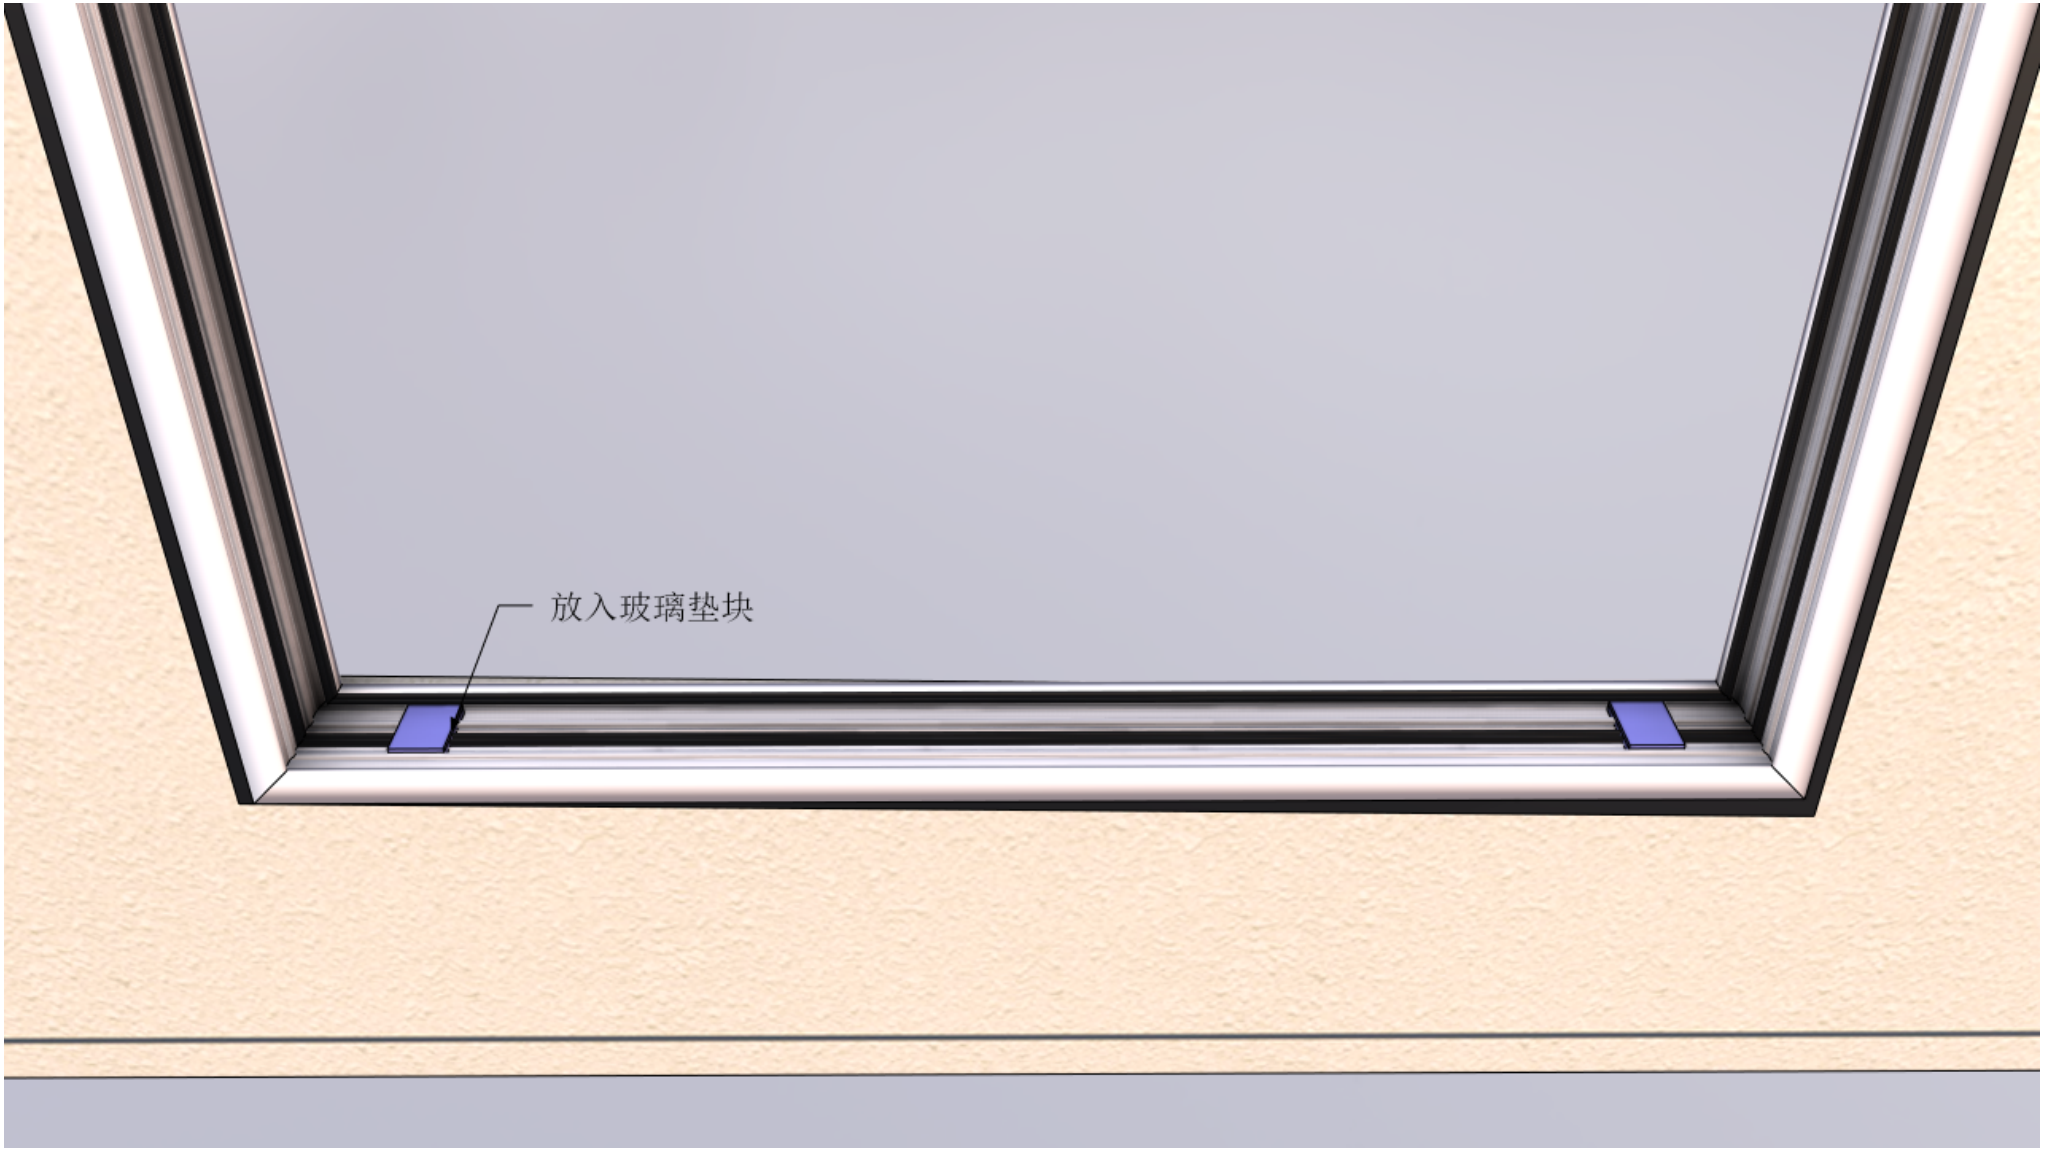

螺丝固定框架

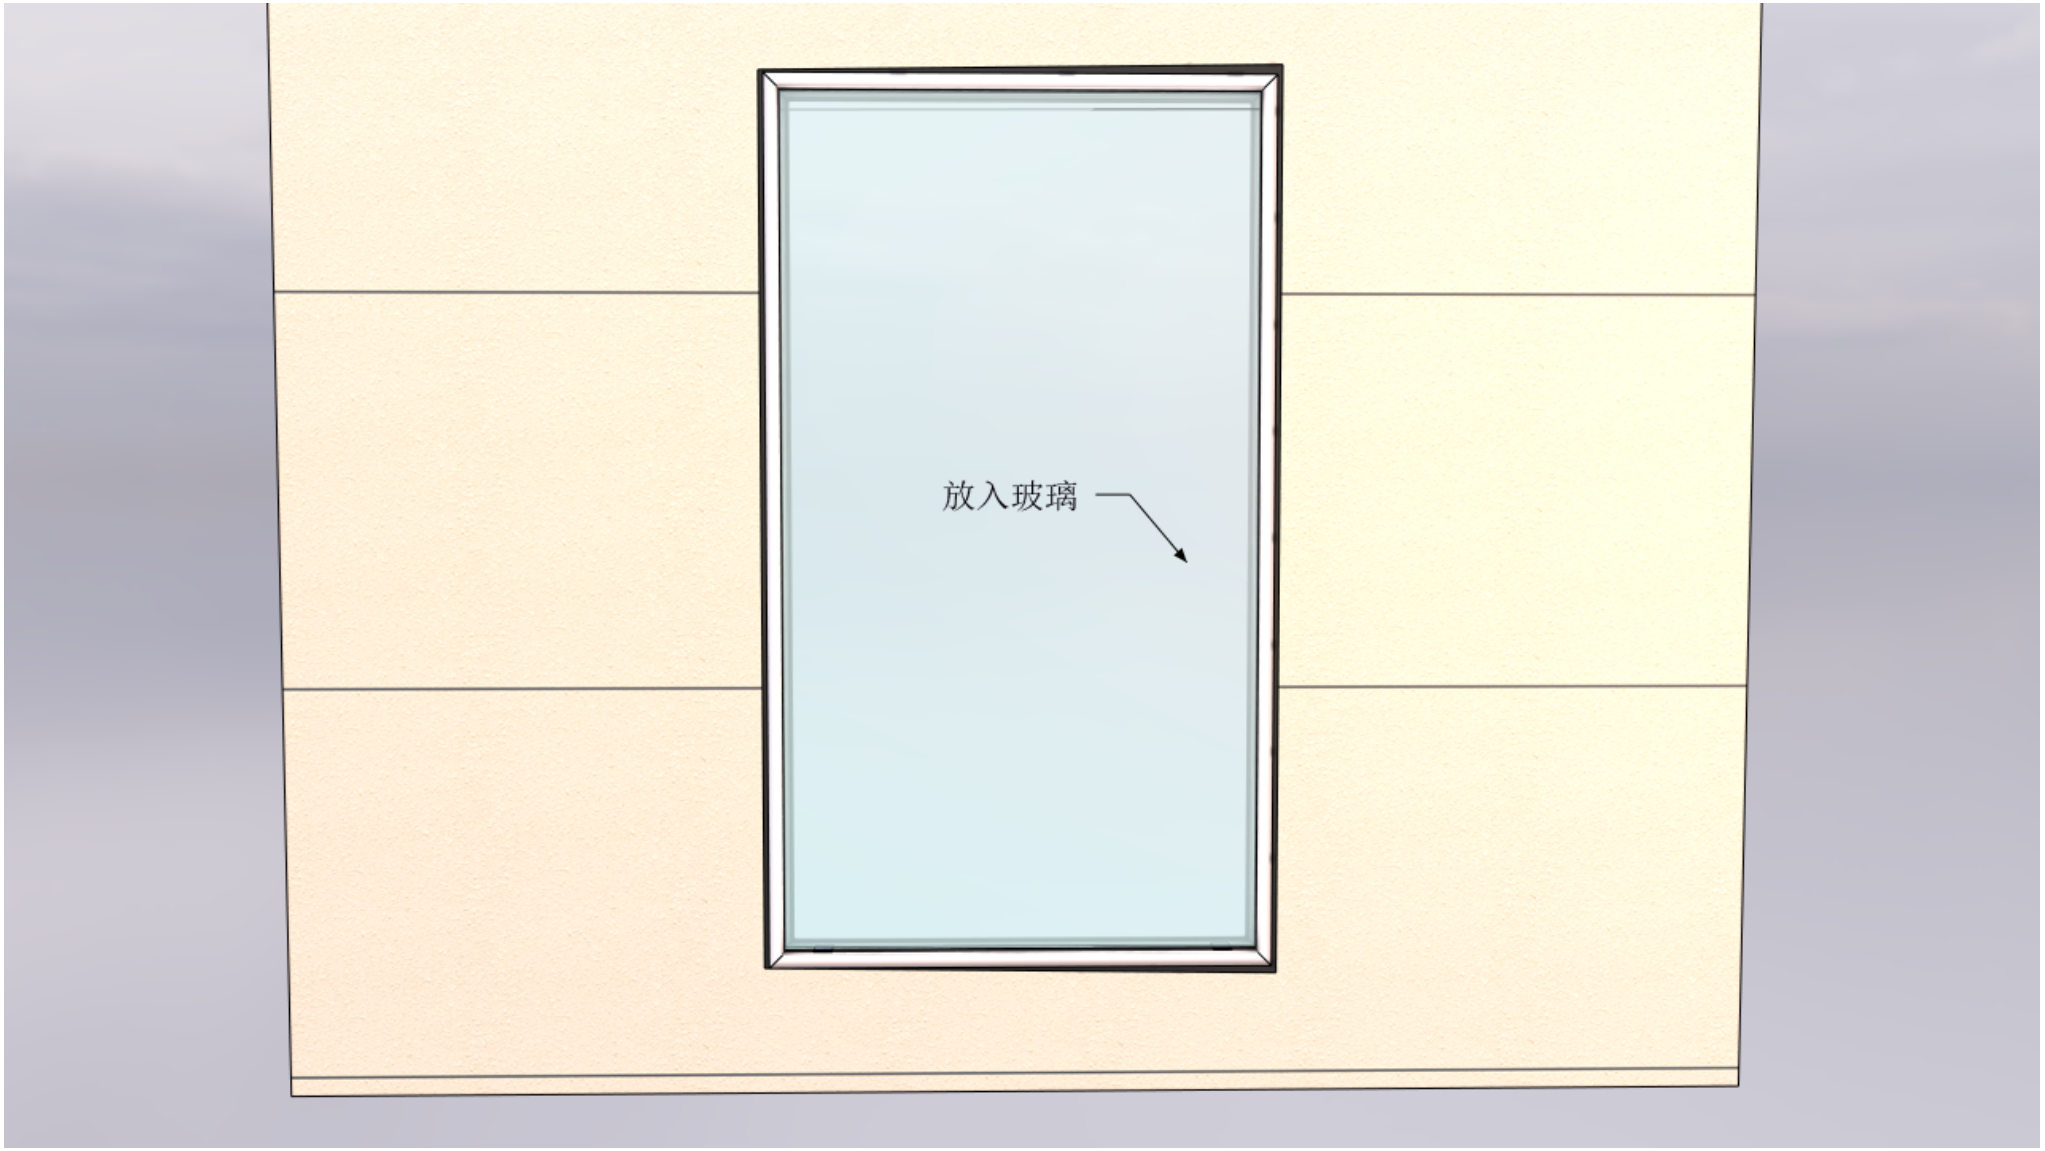

沿着缝隙四周喷水湿润洞口基面

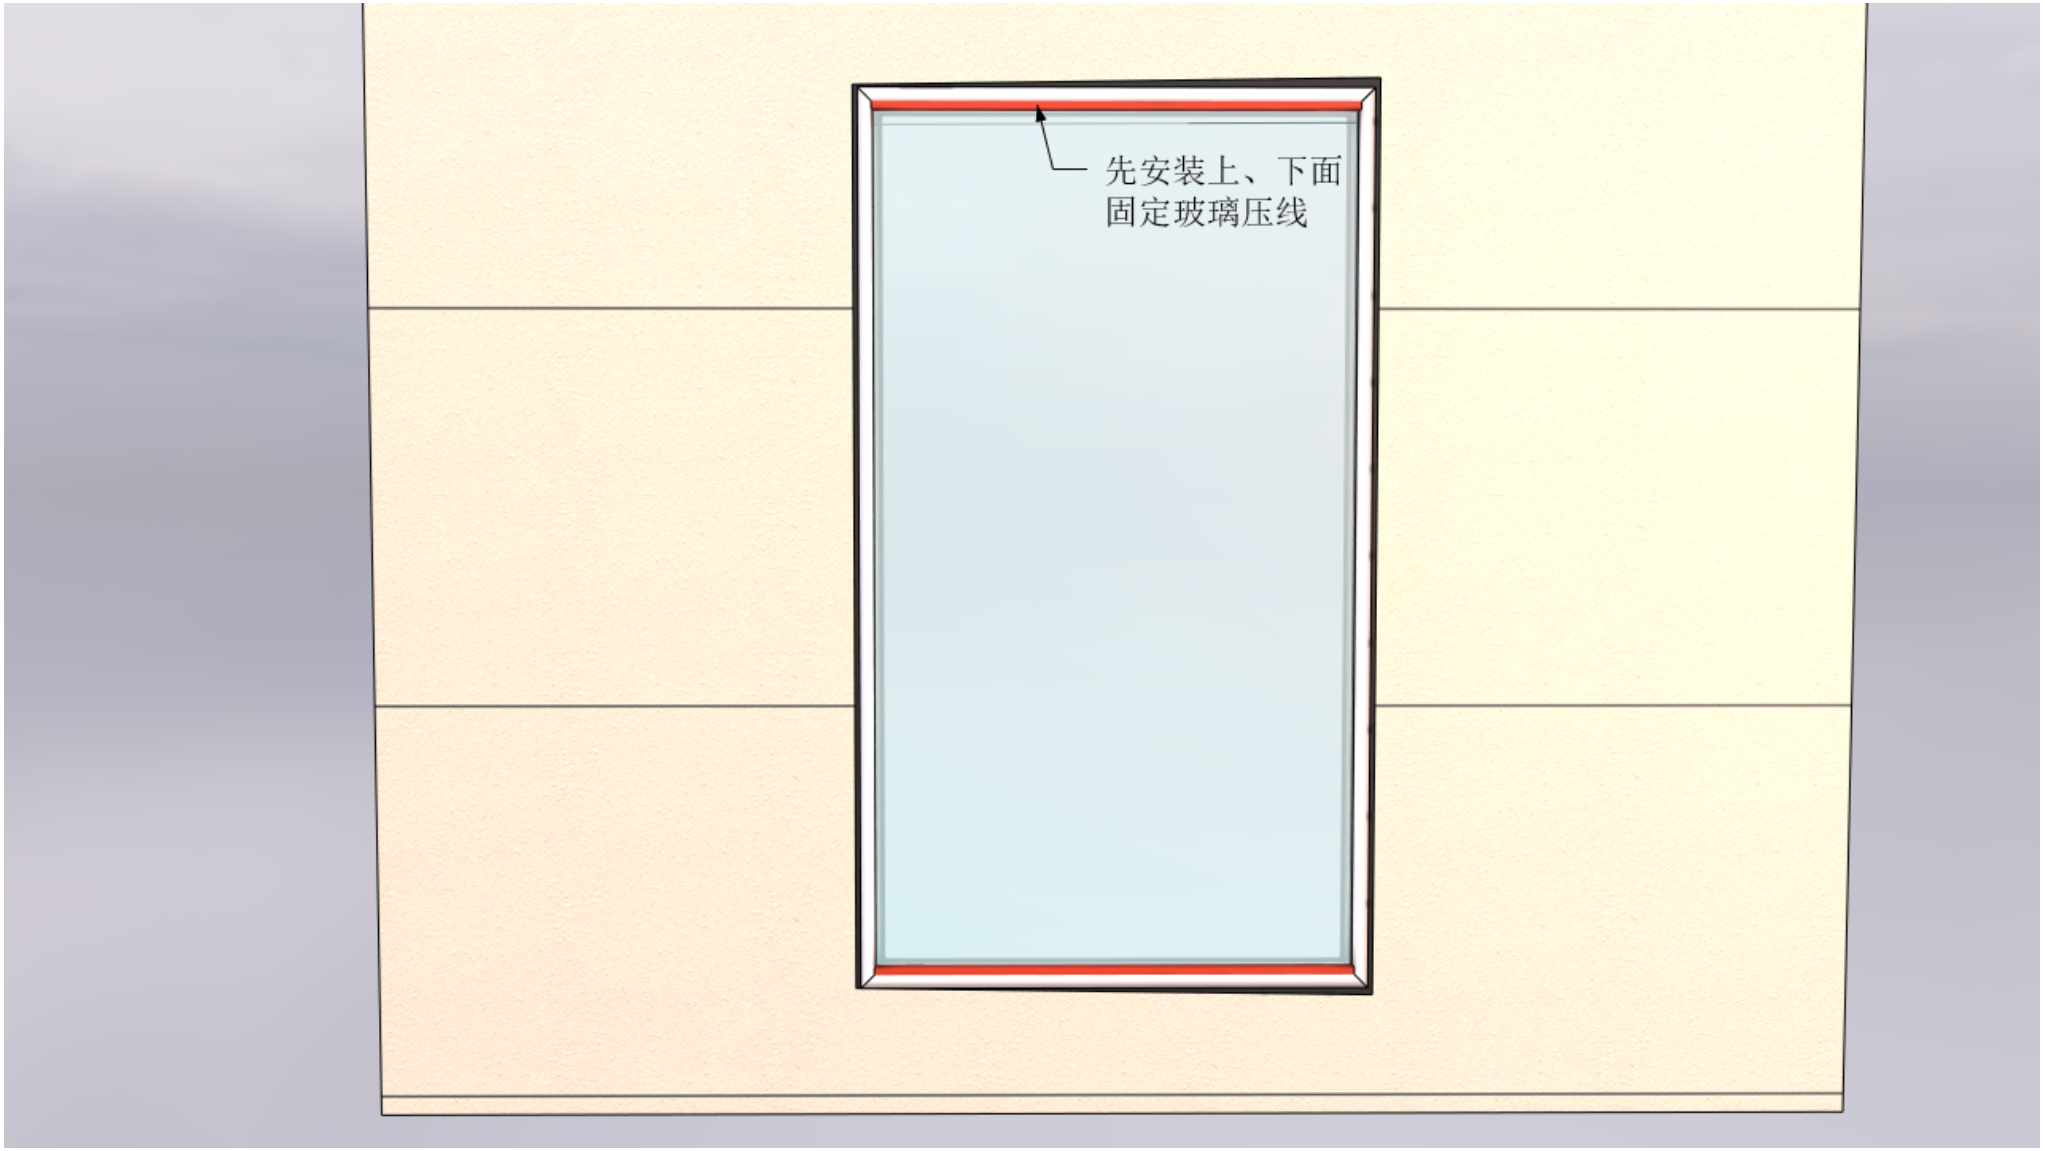

1.沿着缝隙打发泡胶
直至填满缝隙
2.发泡胶风干后用美
工刀割掉突出的发泡胶。

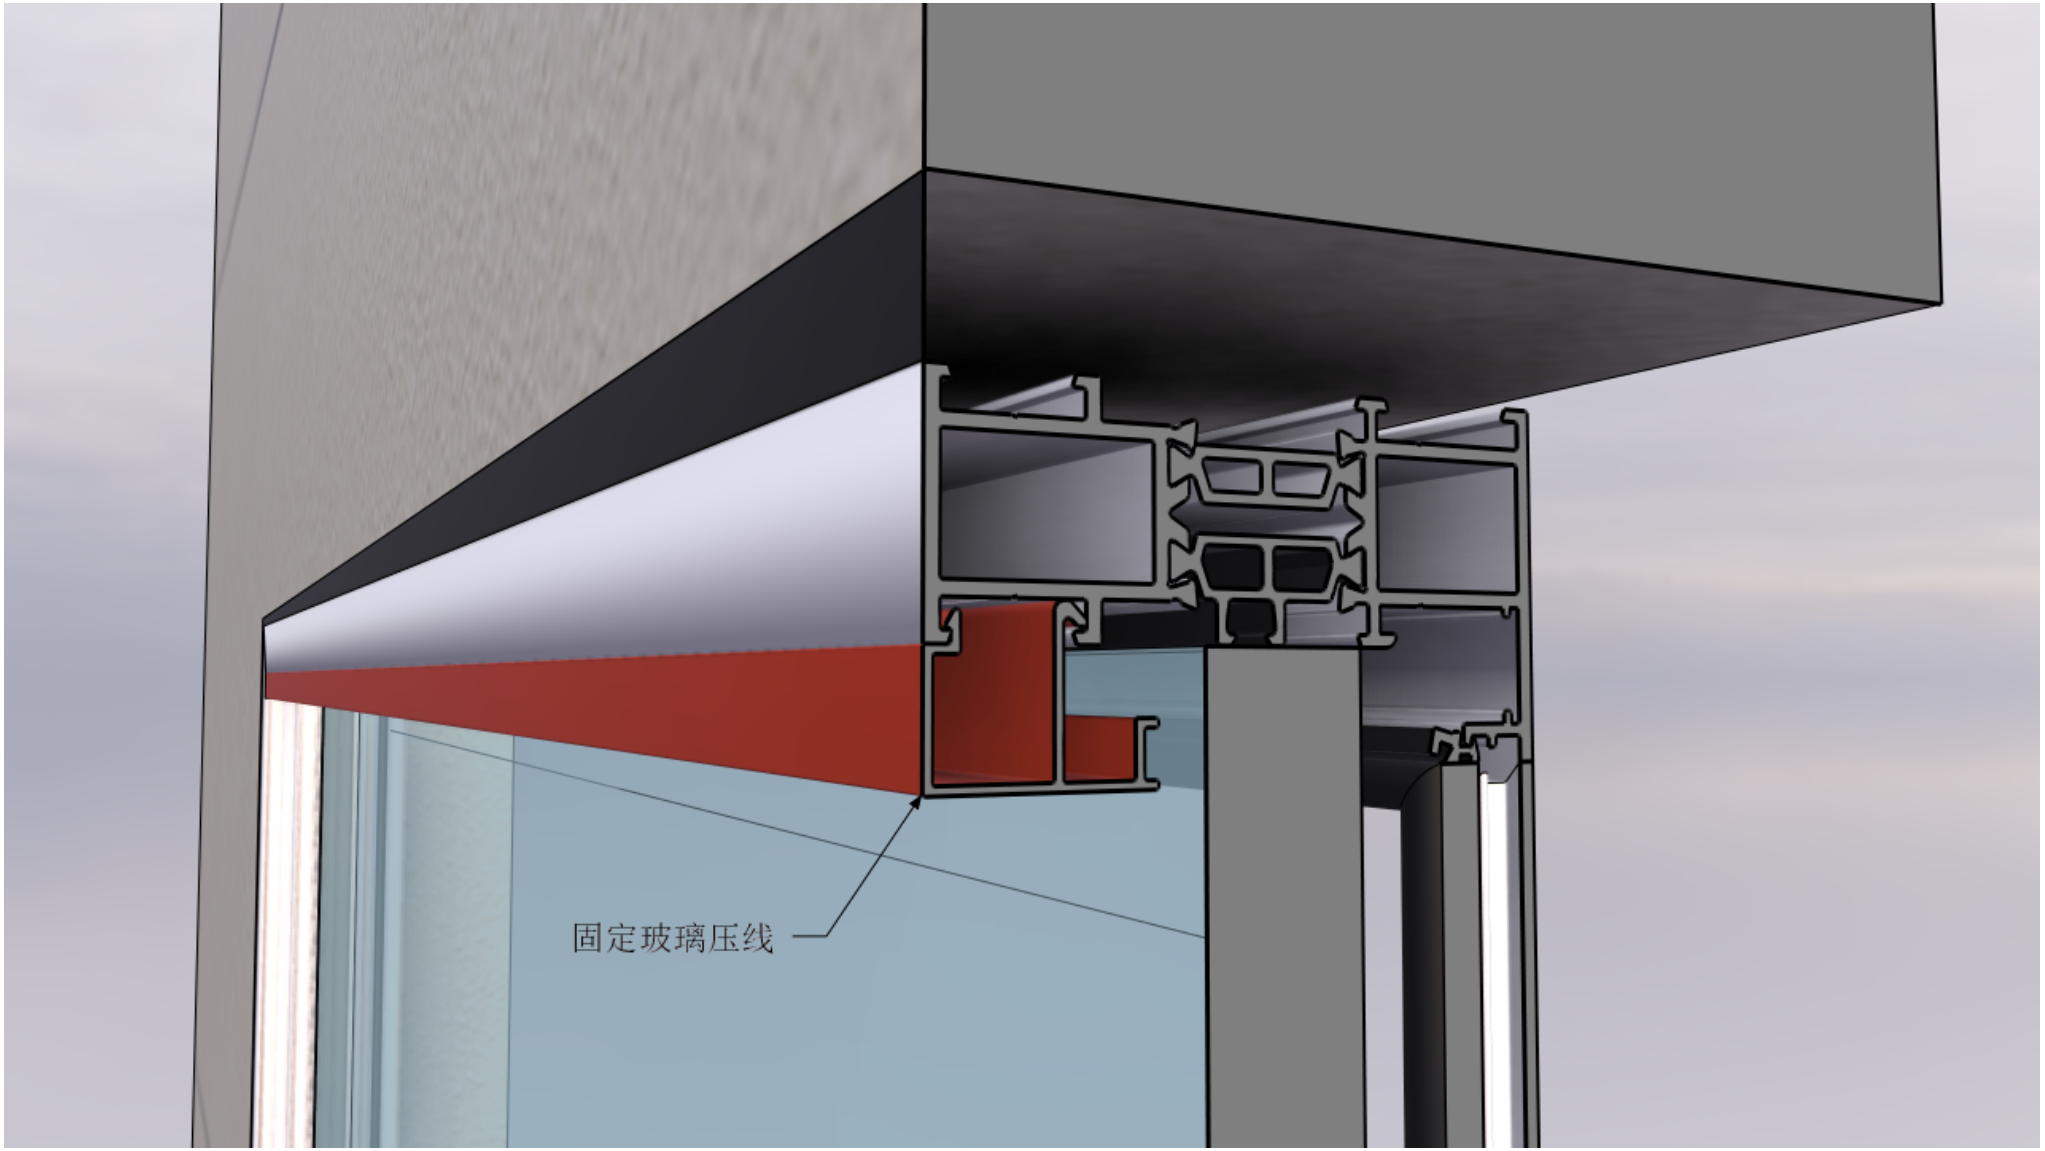

室内室外边框四周打
防水结构胶


室内室外边框四周打
防水结构胶

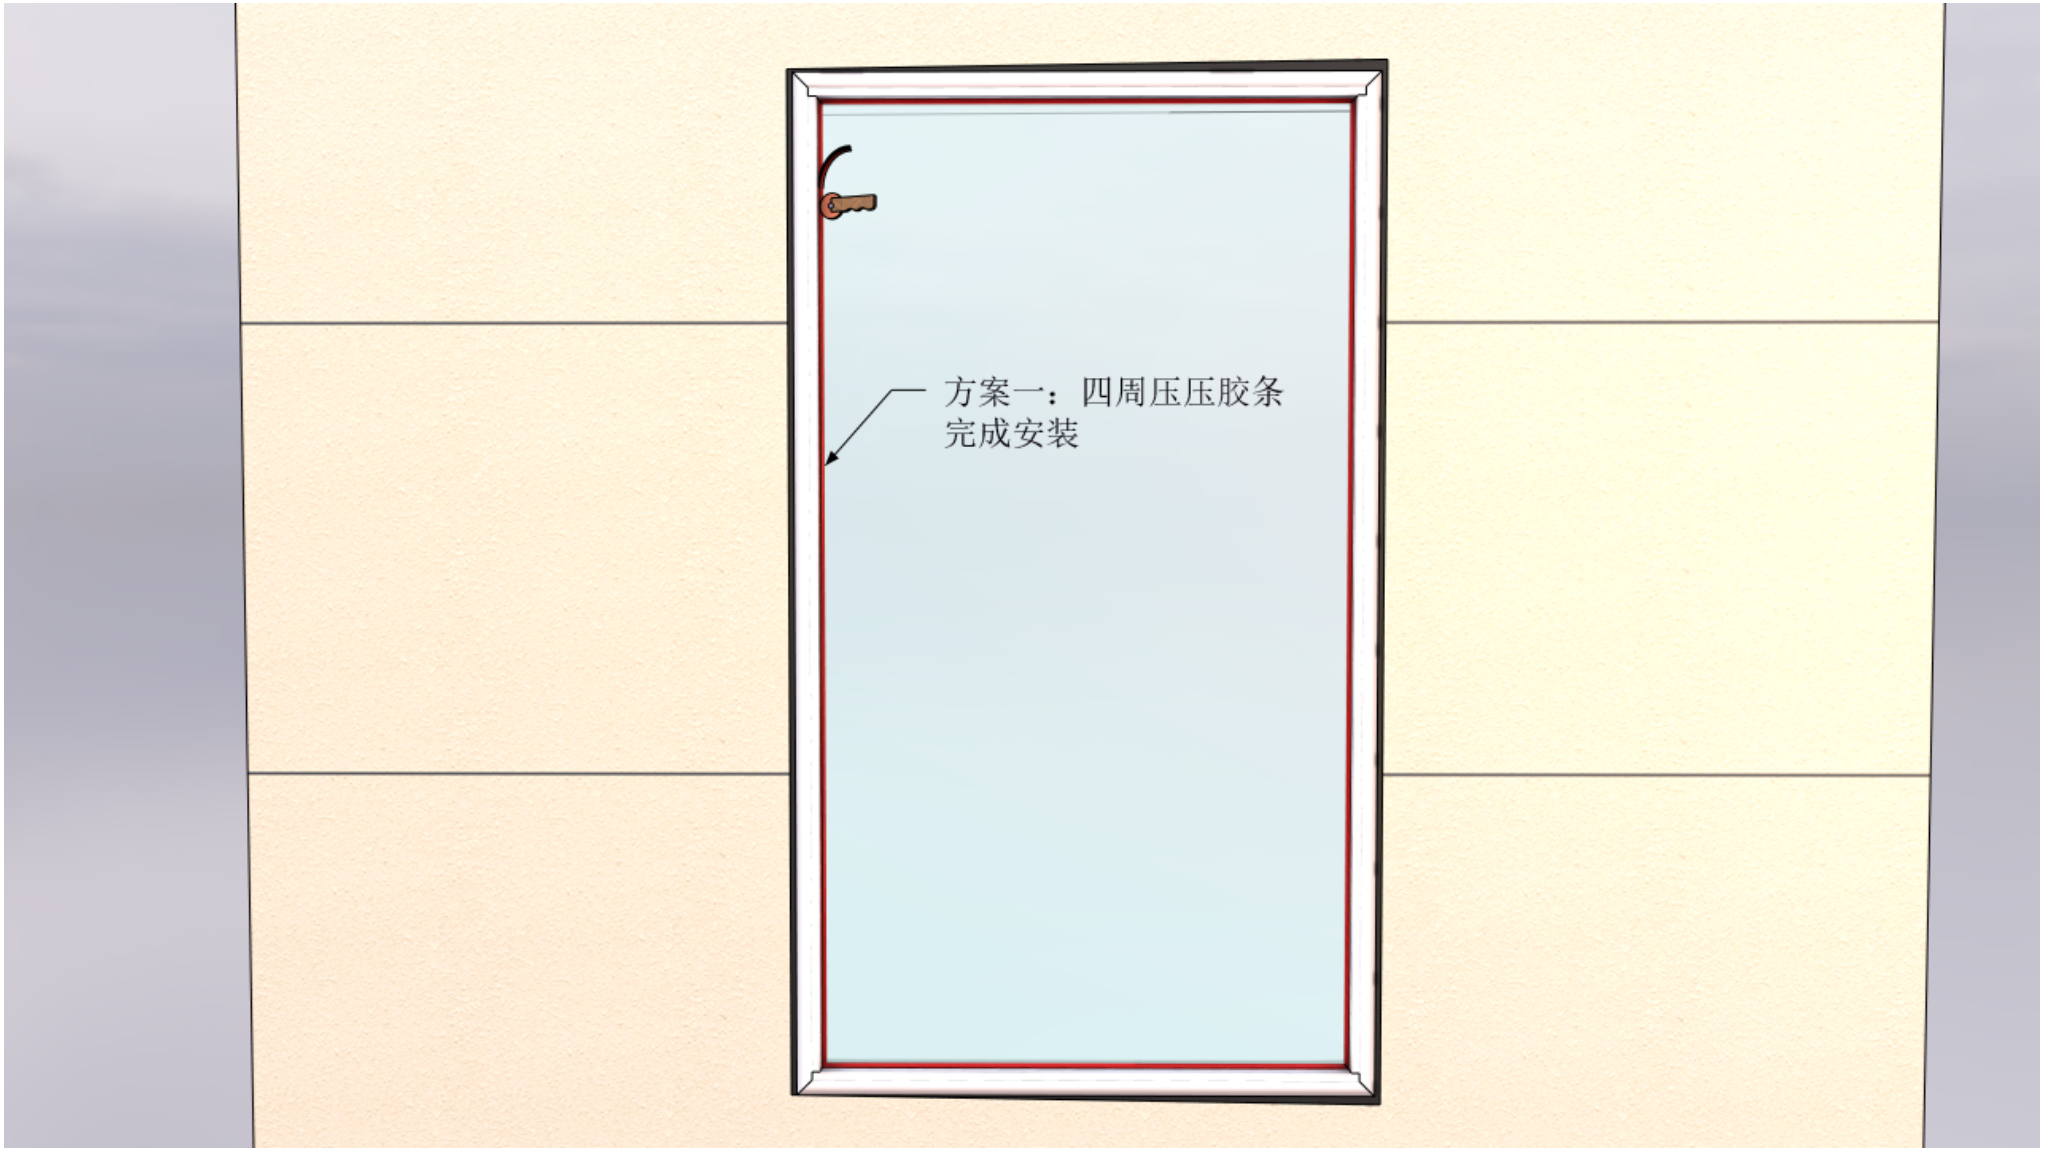

放入玻璃垫块


放入玻璃

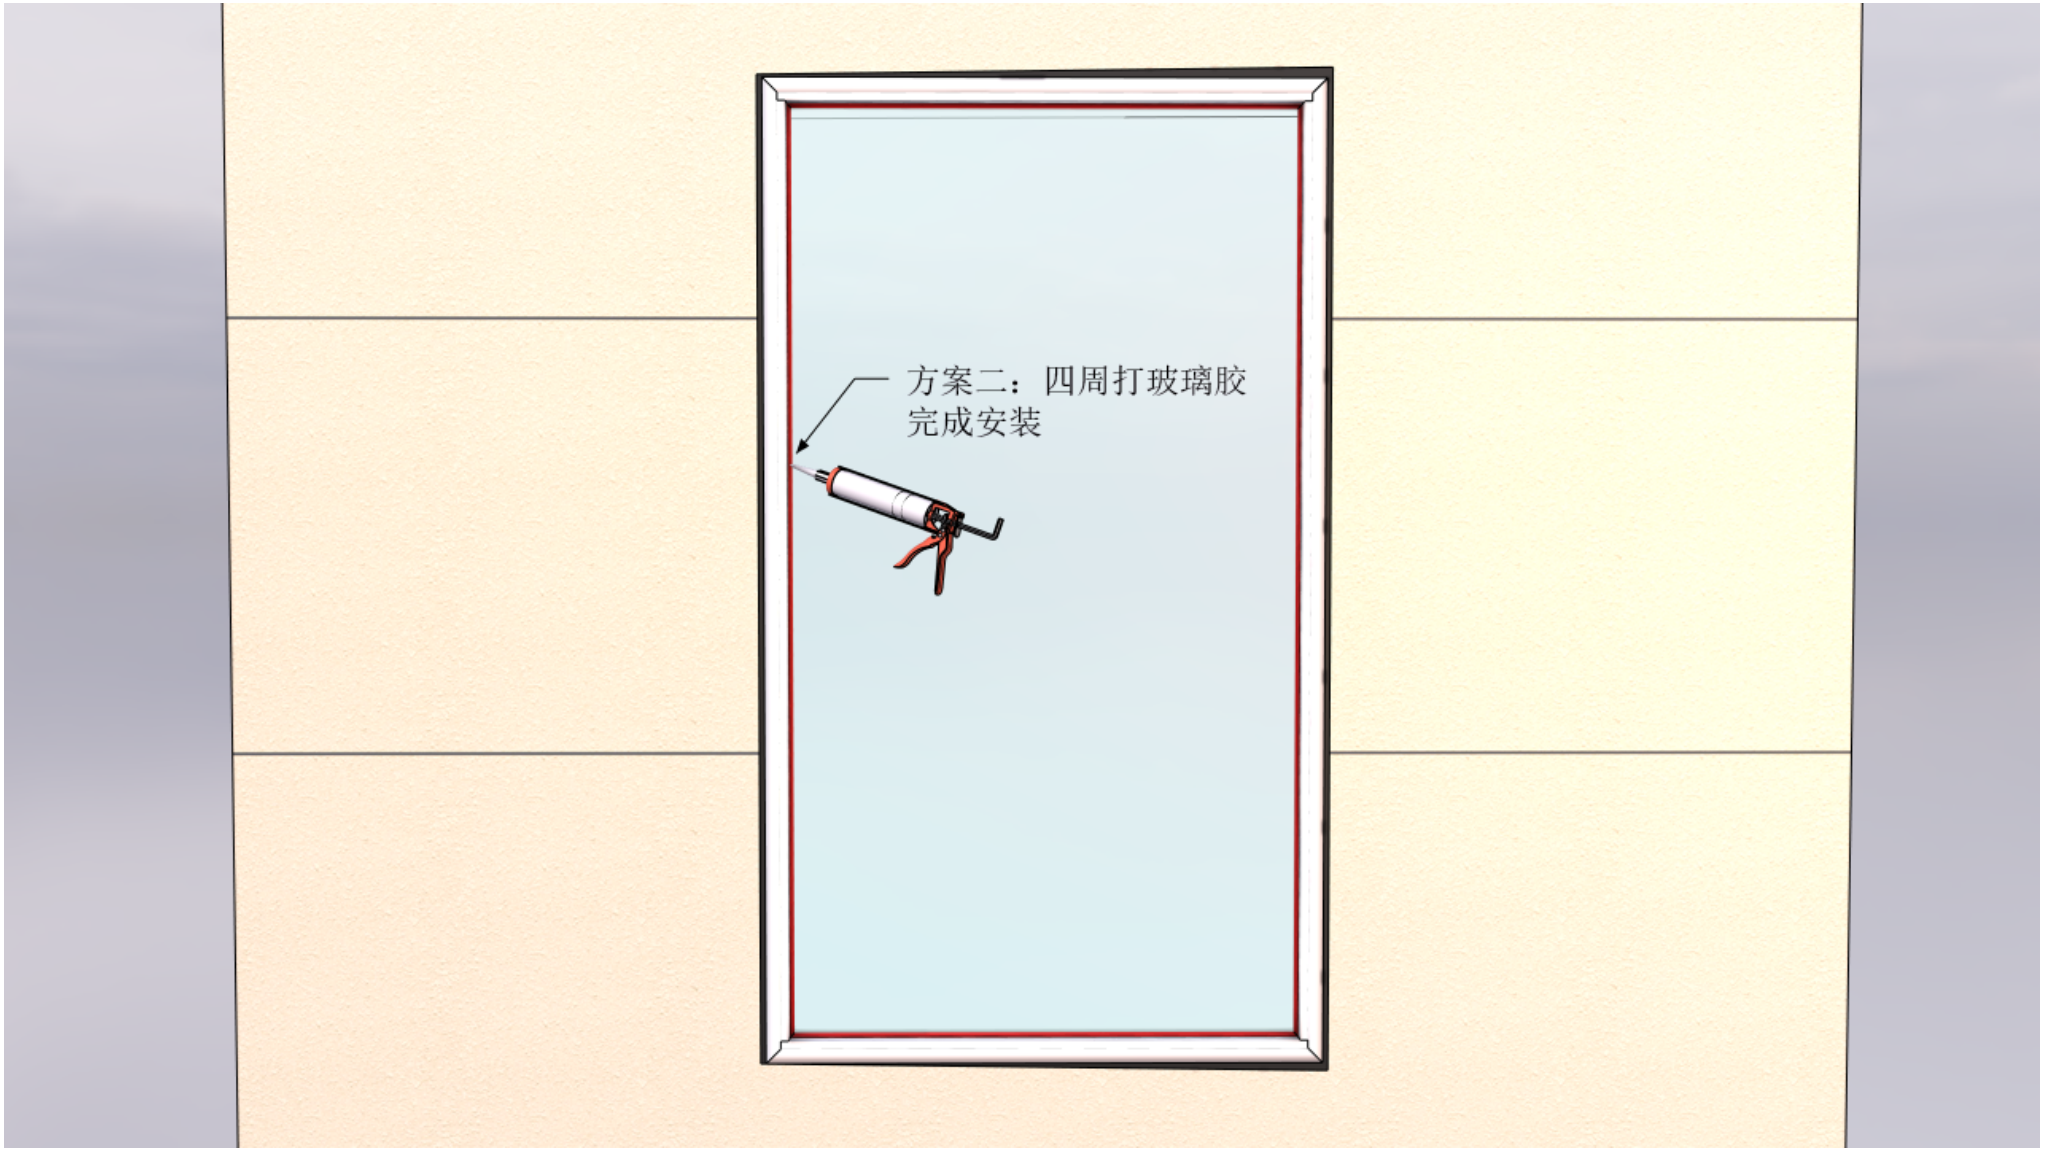

先安装上、下面
固定玻璃压线

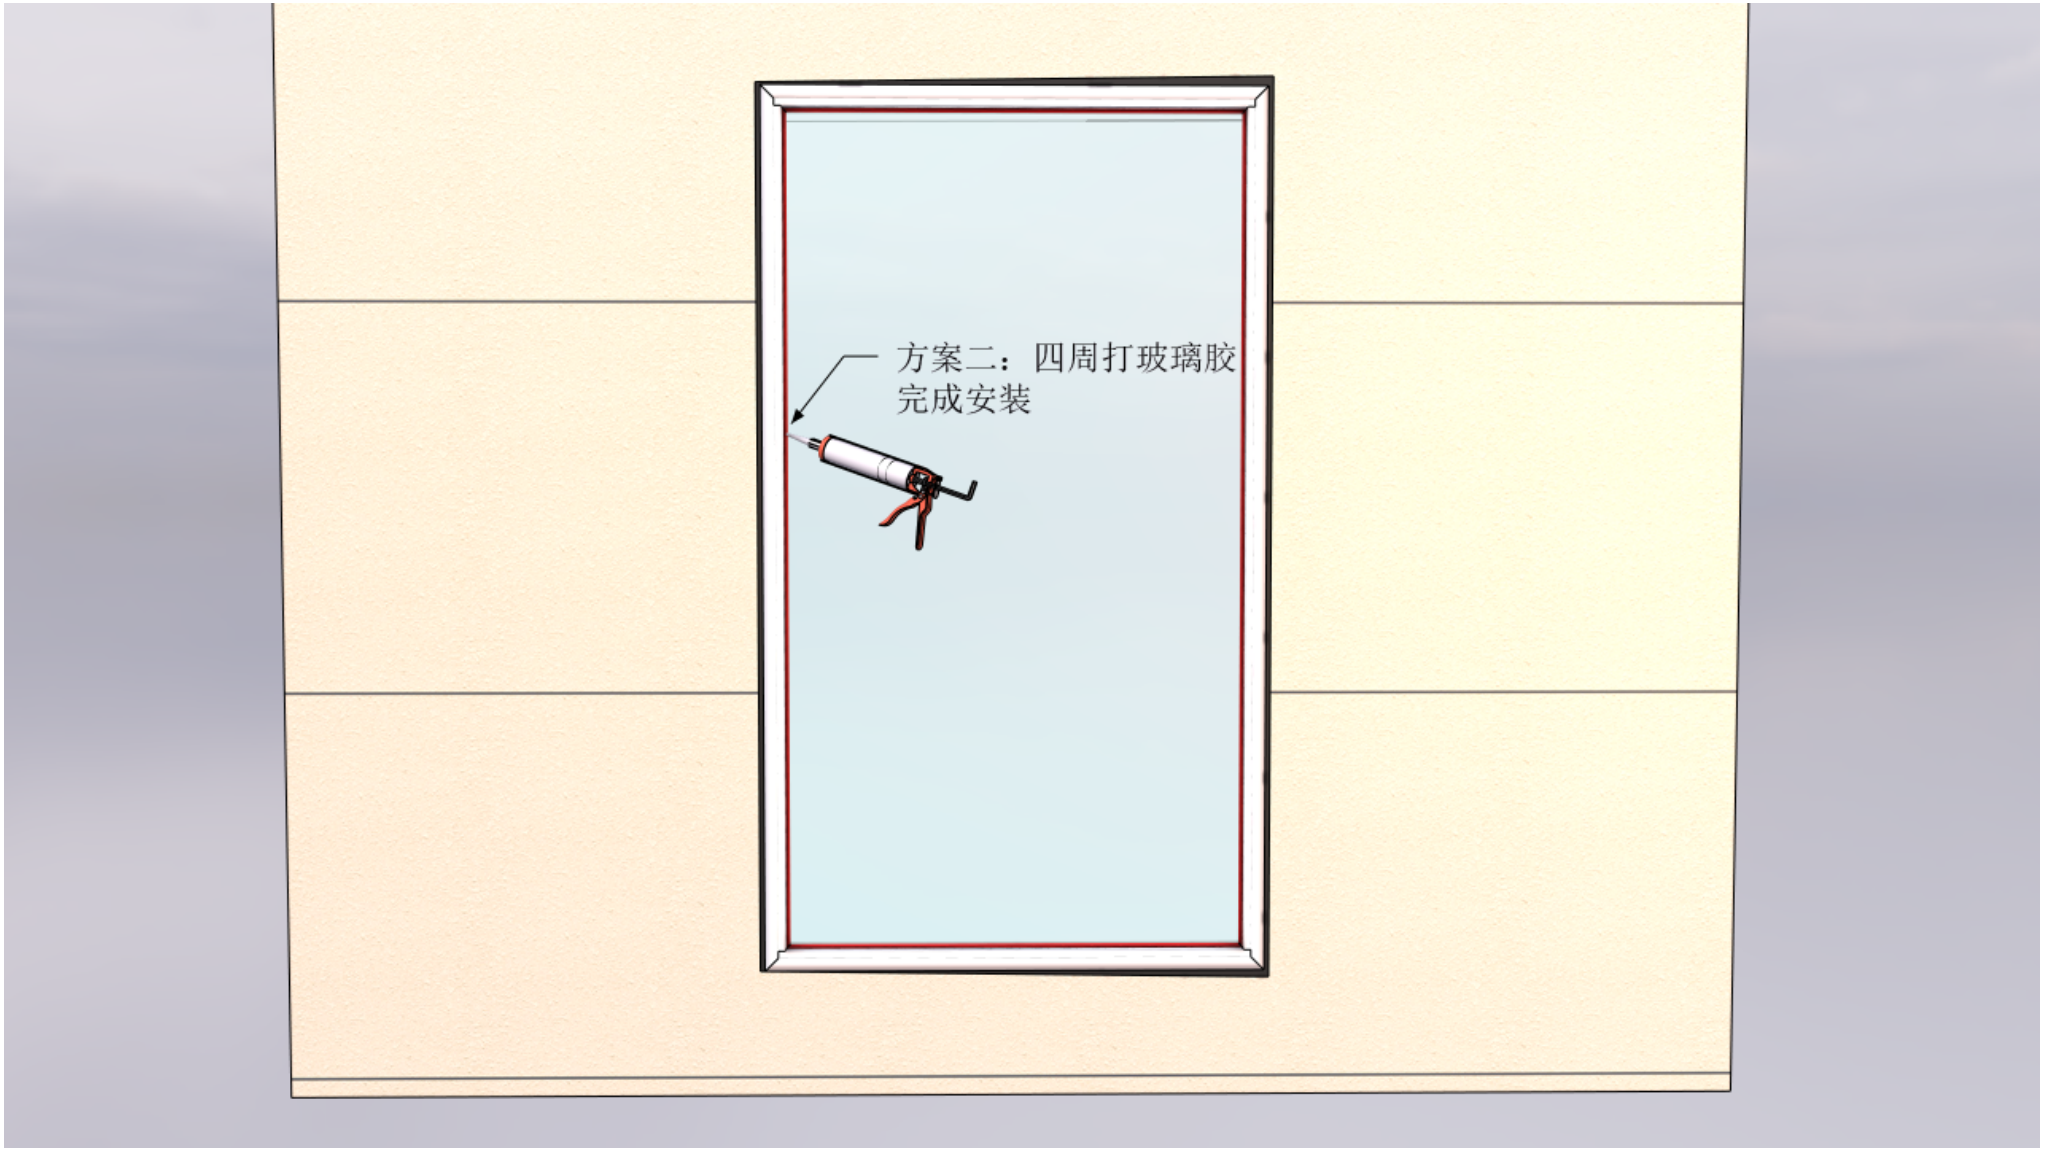

固定玻璃压线


再安装左、右侧固定玻璃压线


方案一：四周压压胶条
完成安装




方案二：四周打玻璃胶
完成安装


方案二：四周打玻璃胶
完成安装

